



Šiame dokumente pateikiama „TKS 80“ eksploataavimo pradžios ir „SawStop-AIM“ technologijos apžvalga. Prieš pradėdami naudoti „TKS 80“, būtinai perskaitykite jo naudojimo instrukciją ir laikykitės joje pateiktų saugos nurodymų.



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus dėl nekontroliuojamo stalinio diskinio pjūklo paleidimo


➤ Prieš vykdant bet kokius darbus su mašina, visada ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš elektros lizdo.

Stalinis diskinis pjūklas „TKS 80 EBS“ – patarimai kasdieniniam darbui: ruošinio medžiagos elektrinio laidumo tikrinimas, „SawStop-AIM“ technologija ir apėjimo režimas.



Į „TKS 80“ integruota „SawStop-AIM“ technologija leidžia išvengti sunkių pjautinių sužalojimų. „SawStop-AIM“ technologijos pagrindas yra **patronas**, kuris, naudodamas spyruoklės energiją, į pjovimo diską iššauna aliumininį bloką, jeigu darbo metu diskas turi kontaktą su elektrai laidžia medžiaga, pvz., žmogaus oda. Tarp elektrai laidžių medžiagų yra, pvz., spalvotieji metalai, šlapios arba elektrostatinį krūvį turinčios medžiagos, medžiagos su metaline danga, metalinės pjūklo atramos ir pan.

1. Prietaiso elementai

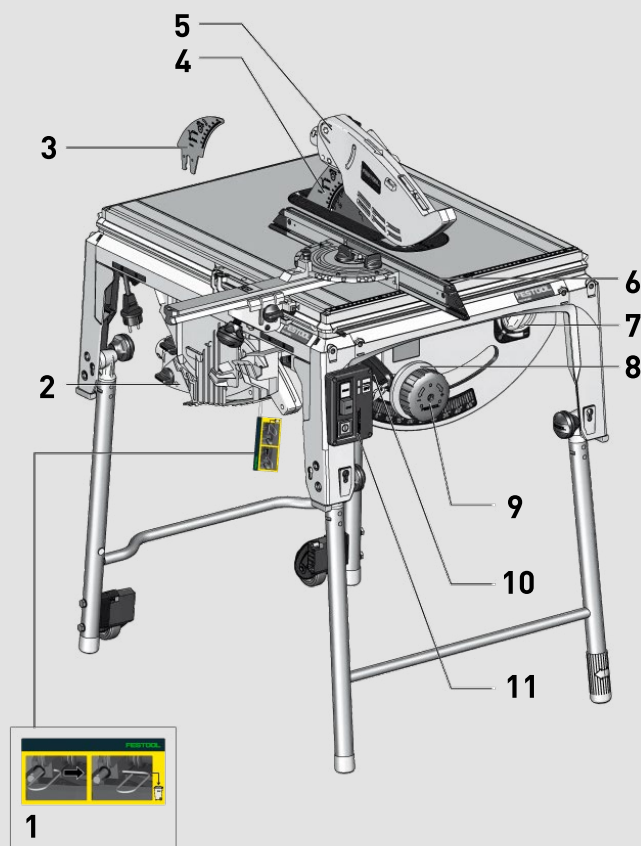

[1] Transportinė apsauga

Prieš pradėdami eksploatuoti, reikia ištraukti transportinę apsaugą [1].

[2] Reikmenų dėklas

[3] Skėlimo pleištas griovelių pjovimui

Prieš pradėdami eksploatuoti, iš anksto surinktą skėlimo pleišta griovelių pjovimui [3] reikia išimti ir laikyti reikmenų dėkle [2].

[4] Skėlimo pleištas su apsauginio gaubto laikikliu

Prieš pradėdami eksploatuoti, reikia sumontuoti skėlimo pleišta su apsauginiu gaubtu (žr. naudojimo instrukcijos 9.8 skyrių).

[5] Apsauginis gaubtas

Žr. naudojimo instrukcijos 9.7 skyrių.

[6] Kampinė fiksuojama atrama

Kampinė fiksuojamoji atrama gali būti naudojama kaip išilginė atrama, taip pat kaip skersinė ar kampinė atrama.

[7] Pasvirimo kampo tikslaus nustatymo įtaisas

[8] Pasvirimo kampo nustatymo įtaisas

[9] Pjūvio aukščio nustatymo įtaisas

[10] Stūmimo lazdos dėklas

[11] Jungiklių skydas

Trumposios instrukcijos

Skenuokite QR kodą ir žiūrėkite trumpus vaizdo įrašus apie įvairias pjūklo funkcijas.

Stumdomo stalo montavimas



Stalo praplatinimo elemento montavimas



Stalo ilginimo elemento montavimas



Kampinės fiksuojamos atramos nustatymas




Kampinis pjovimas



FESTOOL

2. Eksploatavimo pradžia

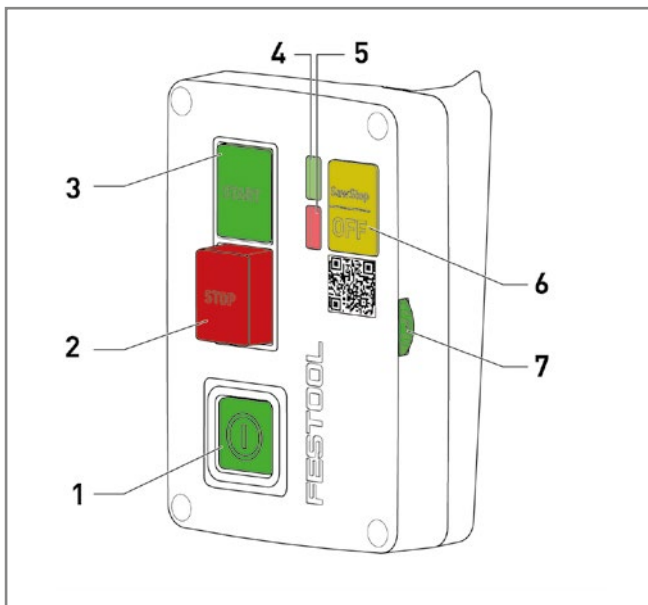

Ijungimas

Ijungiama spaudžiant žalią pagrindinį jungiklį [1].

- „TKS 80“ vykdo savikontrolę (šviečia žalias LED, mirksi raudonas LED).
- Palaukti, kol raudonas LED užges.
- Tada „TKS 80“ yra budėjimo režime.

Spausti žalią „START“ mygtuką [3].

- „TKS 80“ yra pjovimo režime.
- „SawStop-AIM“ technologija yra suaktyvinta.

Išjungimas

Norint išjungti pjovimo režimą, spausti raudoną „STOP“ mygtuką [2]. Palaukti, kol pjovimo diskas visiškai sustos.



ĮSPĖJIMAS

„SawStop-AIM“ technologija veikia tik kai elektros lizdas turi apsauginį laidą ir elektros tinklas yra įžemintas – sužalojimo pavojus

- Užtikrinkite, kad prietaisas nebūtų maitinamas per „SYS-PST 1500“ arba, pvz., transformatorių.



ĮSPĖJIMAS

„SawStop-AIM“ technologija suveikia

- Nelieskite pjovimo disko, kol jis ne visiškai sustojęs. „SawStop-AIM“ technologija tebėra aktyvi ir suveikia palietus.

3. Elektrinio laidumo tikrinimas

Kad būtų išvengta klaidingų suveikimų, medžiagų elektrinį laidumą galima patikrinti iš anksto.

1. Spausti žalią pagrindinį jungiklį
→ „TKS 80“ yra parengtas naudoti.
2. Medžiagą pridėti prie pjovimo disko:
 - **Žalias** LED šviečia **nuolat**, **raudonas** LED nešviečia
→ Medžiaga nėra elektrai laid.
 - **Žalias** LED šviečia **nuolat**, **raudonas** LED greitai mirksi
→ Medžiaga yra **elektrai laid**. Dirbti apėjimo režimu.

Veikimo kontrolė



4. Apėjimo režimas („SawStop-AIM“ technologija išaktyvinta)

Apėjimo režimą naudokite tik elektrai laidžioms medžiagoms pjauti. Dirbant apėjimo režimu, odą palietęs pjovimo diskas nėra stabdomas „SawStop-AIM“ technologijos, todėl galimi sužalojimai.

1. Geltoną „SawStop-AIM“ technologijos jungiklį [6] laikyti nuspaustą. Raudonas LED [5] vieną kartą sumirksės, tada iškart tuo pat metu spausti žalią „START“ žmygtuką [3]. „TKS 80“ įsijungia. Raudonas LED [5] sumirksės dar vieną kartą.
2. Geltoną „SawStop-AIM“ jungiklį [6] ir žalią „START“ mygtuką [3] paleisti. Žalias LED [4] lėtai mirksi, raudonas LED [5] nešviečia. „TKS 80“ yra parengtas naudoti apėjimo (bypass) režimu.
3. Po pjūklo kiekvieno **naujo paleidimo** „SawStop-AIM“ technologija **vėl** yra **aktyvi**. Norint vėl apdirbti elektrai laidžias medžiagas, apėjimo režimą reikia suaktyvinti iš naujo.

5. Pjovimo disko ir patrono keitimas

Apie pjovimo disko ir patrono keitimą po „SawStop-AIM“ funkcijos suveikimo skaitykite naudojimo instrukcijoje ir žiūrėkite atitinkamą trumpąją instrukciją:

Pjovimo disko keitimas



Patrono keitimas



ĮSPĖJIMAS

„SawStop-AIM“ technologija suveikia garsiai – nelaimingo atsitikimo pavojus

- Dirbant užsidėti ausines.



ĮSPĖJIMAS

Sužalojimo pavojus dėl išmetamų elementų

- Patroną **IR** pjovimo diską reikia pakeisti. Niekada nenaudokite pjovimo diskų, kurie yra deformuoti arba su įtrūkusiais ar išlaužytais dantimis.