



Ten dokument zawiera jedynie pogładowe informacje na temat uruchamiania TKS 80 oraz technologii SawStop-AIM. Przed użyciem TKS 80 należy koniecznie przeczytać dołączoną do niej instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych tam wytycznych dotyczących bezpieczeństwa.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo skaleczenia poprzez niekontrolowane uruchomienie pilarki stolikowej


➤ Przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilającego.

Pilarka stolikowa TKS 80 EBS – wskazówki dotyczące codziennej pracy: kontrola przewodnictwa elektrycznego materiału, z którego wykonany jest obrabiany przedmiot, technologia SawStop-AIM i Tryb Bypass.



Dzięki zastosowaniu zintegrowanej z **TKS 80 technologii SawStop-AIM** można uniknąć najcięższych ran ciętych. Sercem technologii SawStop-AIM jest **moduł**, który podczas pracy urządzenia, w momencie kontaktu z materiałem przewodzącym, np. ludzką skórą za pomocą sprężyny wyrzuca aluminiowy blok w kierunku ostrza pilarki. Materiały przewodzące to również np. metale nieżelazne, materiały mokre lub naładowane statycznie, materiały powleczone warstwą metalu, metalowe ograniczniki pilarki itp.

1. Elementy urządzenia

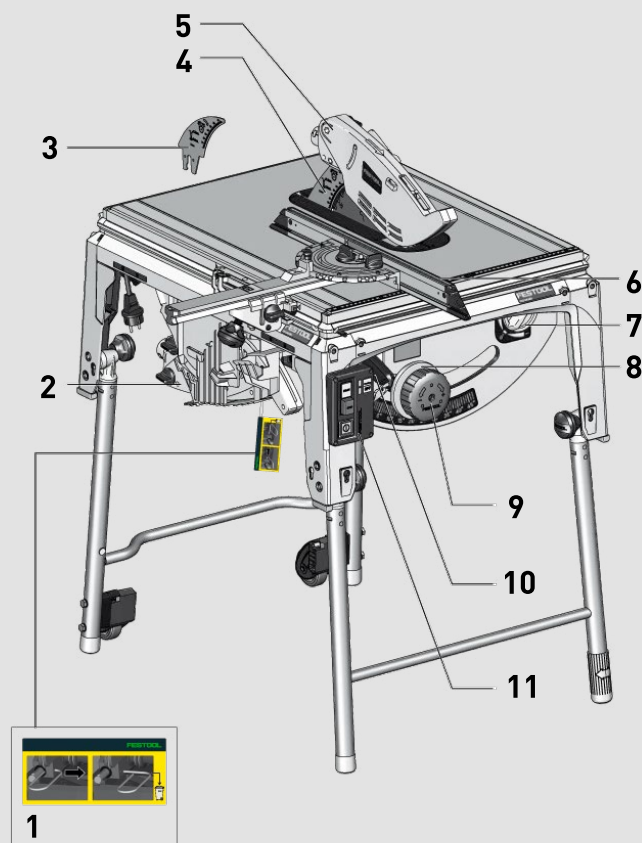

[1] Zabezpieczenie transportowe

Przed pierwszym uruchomieniem wyjąć zabezpieczenie transportowe [1].

[2] Schowek na oprządkowanie

[3] Klin rozszczepiający do wpustów

Przed pierwszym uruchomieniem wyjąć klin rozszczepiający [3], przechowywany w schowku na oprządkowanie [2].

[4] Klin rozszczepiający z osłoną

Przed pierwszym uruchomieniem zamocować osłonę ochronną do klina rozszczepiającego (patrz Instr. rozdział 9.8).

[5] Osłona ochronna

(patrz instr. rozdział 9.7).

[6] Przykładnica kąta

Przykładnica kąta może być zastosowana jako prowadnica wzdłużna, poprzeczna, względnie przykładnica kąta.

[7] Precyzyjna regulacja kąta nachylenia

[8] Wstępne ustawianie kąta nachylenia

[9] Ustawianie wysokości cięcia

[10] Schowek na popychacz

[11] Panel sterujący

Instrukcje

Zeskanuj kod QR i obejrzyj filmy video dotyczące różnych funkcji urządzenia.

Montaż stołu przesuwnego



Montaż elementu rozszerzającego stół pilarski



Montaż elementu przedłużającego stół pilarski



Ustawianie przykładnicy kątovej




Cięcie pod kątem



FESTOOL

2. Rozruch

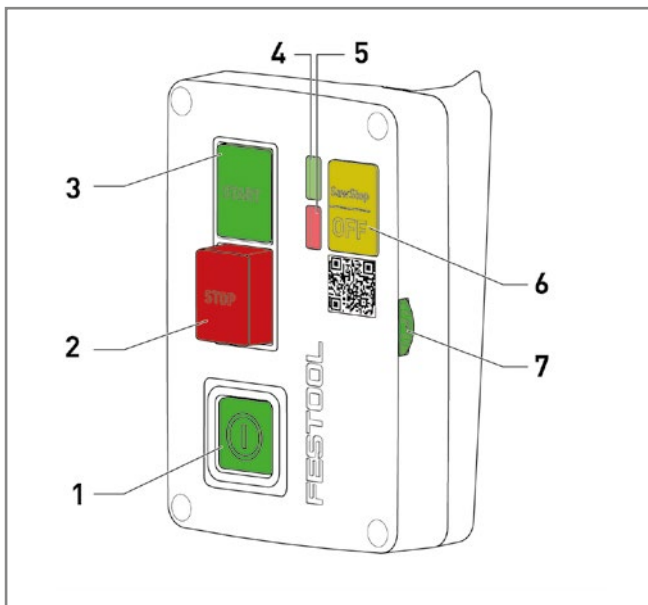

Włączanie

Aby włączyć, należy nacisnąć zielony włącznik główny [1].

- TKS 80 przeprowadza samokontrolę (świeci się przycisk zielony a czerwony miga).
- Czekać, aż czerwona dioda LED zgaśnie.

→ TKS 80 znajduje się wtedy w Trybie Standby.

Nacisnąć zielony przycisk START [3].

- TKS 80 znajduje się w trybie cięcia
- Technologia SawStop-AIM jest aktywna.

Wyłączanie

Aby wyłączyć, nacisnąć czerwony przycisk STOP [2].

Zaczekać, aż tarcza pilarska się zatrzyma.



OSTRZEŻENIE

Technologia SawStop-AIM działa tylko z przewodem ochronnym i z uziemionym źródłem prądu – ryzyko obrażeń

- Upewnić się, że urządzenie nie jest zasilane przez SYS-PST 1500 lub np. transformator.



OSTRZEŻENIE

Wywołanie technologii SawStop-AIM

- Nie należy dotykać tarczy pilarskiej, gdy jest w trakcie zatrzymywania. Technologia SawStop-AIM jest nadal aktywna i uruchamia się w przypadku dotknięcia.

3. Kontrola elektroprowadnictwa

Kontrolę elektroprowadnictwa można przeprowadzić wcześniej, aby wykluczyć ryzyko powstawania błędów.

1. Nacisnąć zielony włącznik główny
→ TKS 80 jest gotowa do pracy.
2. Umieścić materiał przy tarczy pilarskiej:
 - **Zielona** dioda LED stale się świeci, **czerwona** LED jest wyłączona
→ Materiał nie jest przewodzący.
 - **Zielona** dioda LED stale się świeci, **czerwona** dioda LED szybko miga
→ Materiał jest **przewodzący**. Praca w Trybie Bypass.

Kontrola działania



4. Tryb Bypass (technologia SawStop-AIM dezaktywowana)

Należy korzystać z Trybu Bypass, tylko przy cięciu materiałów przewodzących. W czasie pracy w Trybie Bypass w momencie kontaktu ze skórą, tarcza pilarska nie jest zatrzymywana przez technologię SawStop-AIM i dlatego może dojść do skaleczenia.

1. Trzymać wciśnięty przełącznik technologii SawStop-AIM [6]. Czerwona dioda LED [5] miga jeden raz, potem natychmiast równocześnie wcisnąć przycisk START [3]. TKS 80 uruchamia się. Czerwona dioda LED [5] ponownie miga jeden raz.
2. Zwolnić żółty przełącznik SawStop-AIM [6] i zielony przycisk START [3]. Zielona dioda LED [4] powoli miga, czerwona dioda LED [5] jest wyłączona. TKS 80 jest gotowa do pracy w Trybie Bypass.
3. Po każdym ponownym **włączeniu** pilarki, technologia SawStop-AIM **jest znowu aktywna**. Przy dalszej obróbce materiałów przewodzących należy ponownie aktywować Tryb Bypass.

5. Wymiana tarczy pilarskiej i modułu

Aby wymienić tarczę pilarską i moduł (po uruchomieniu Funkcji SawStop-AIM), należy zapoznać się z instrukcją obsługi oraz w ramach uzupełnienia z filmami instruktażowymi dostępnymi pod kodami QR:

Wymiana tarczy



Wymiana modułu



OSTRZEŻENIE

Dźwięk powstający przy uruchamianiu technologii SawStop-AIM – niebezpieczeństwo wypadku

- Używać ochronników słuchu.



OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo obrażeń związane z częściami wyrzucanymi w powietrze

- Moduł **ORAZ** tarczę pilarską należy wymienić. Nigdy nie używać tarcz pilarskich, jeśli są wygięte lub mają pęknięte bądź złamane zęby.