


Bluetooth fjernbetjeningens og batteriets funktioner

Sådan forbindes støvsugeren med fjernbetjeningen (til maskiner uden Bluetooth batteri)

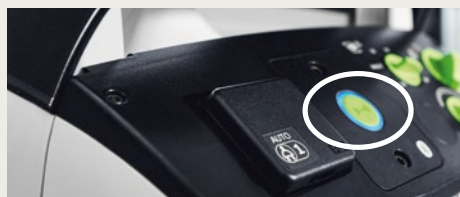

Sæt drejeknappen på støvsugeren på AUTO. Tryk på støvsugerens Bluetooth knap i 3 sekunder, indtil der ses et hurtigt blåt roterende lys. Støvsugeren er i forbindelsesmode i 60 sekunder.




Tryk en gang kort på MAN-knappen på fjernbetjeningen. Støvsugeren er nu forbundet.

Muligheder for afkobling

- Drej drejeknappen på støvsugeren fra AUTO til 0. Tryk derefter samtidig, på fjernbetjeningens to grønne knapper i ca. 10 sekunder, indtil der lyser et magenta-farvet lys på fjernbetjeningen. Fjernbetjeningen er nu afkoblet.

Sådan forbindes støvsugeren med værktøjet (til maskiner med Bluetooth batteri)

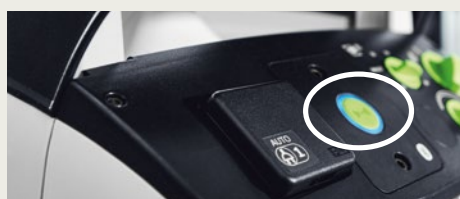

Sæt drejeknappen på støvsugeren på AUTO. Tryk kort på Bluetooth knappen på støvsugeren, indtil der ses et blåt roterende lys. Støvsugeren er i forbindelsesmode i 60 sekunder.



Tænd værktøjet med Bluetooth batteriet. Støvsugeren er nu forbundet.

Muligheder for afkobling

- Sluk for støvsugeren (sæt drejeknappen på 0)
- Træk støvsugerens stik ud
- Sæt batteriet i batteriladeren

Sådan forbindes støvsugeren med værktøjet og Bluetooth batteriet via en forbundet fjernbetjening



Tryk kort på den lille knap for enden af fjernbetjeningen, indtil der ses et blåt roterende lys omkring støvsugerens Bluetooth knap. Støvsugeren er i forbindelsesmode i 60 sekunder.



Tænd værktøjet med Bluetooth batteriet. Støvsugeren er nu forbundet.

Muligheder for afkobling

- Sluk for støvsugeren (sæt drejeknappen på 0)
- Træk støvsugerens stik ud
- Sæt batteriet i batteriladeren
- Sluk for støvsugeren med en forbundet fjernbetjening

OBS:

- Der kan forbindes op til 5 fjernbetjeninger med en støvsuger på samme tid.
- En fjernbetjening kan kun forbindes med en støvsuger ad gangen. Hvis en fjernbetjening skal flyttes fra en støvsuger til en anden, skal fjernbetjeningen først afkobles, før den kan forbindes med en ny støvsuger.
- Der kan kun forbindes et Bluetooth batteri med en støvsuger ad gangen og samtidig 5 fjernbetjeninger.

Når det maksimale antal maskiner er nået, slettes den maskine, der i længst tid ikke har været i brug.



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth