


# Funcionamiento del mando a distancia Bluetooth y baterías

## Sincronización de sistema móvil de aspiración y mando a distancia (para herramientas sin batería Bluetooth)

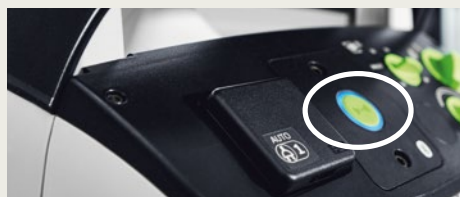

Ponga el interruptor del sistema móvil de aspiración en AUTO y pulse el botón verde de sincronización del mismo, durante 3 segundos, hasta que aparezca una luz azul parpadeante. Este permanecerá 60 segundos en modo de sincronización.




Pulse una vez, brevemente, el botón grande (MAN) situado en la parte superior del mando a distancia. A partir de ese momento el sistema móvil de aspiración estará sincronizado.

### Desconexión del sistema móvil de aspiración del mando a distancia:

- Gire el interruptor del sistema móvil de aspiración de la posición AUTO a 0. A continuación, pulse simultáneamente las dos teclas verdes del mando a distancia, durante unos 10 segundos, hasta que se encienda una luz magenta en el propio mando a distancia. Este estará entonces desconectado.

## Sincronización de sistema móvil de aspiración y herramienta (para herramientas con batería Bluetooth)

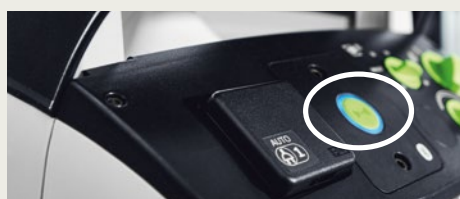

Ponga el interruptor del sistema móvil de aspiración en AUTO. Pulse, brevemente, el botón verde de sincronización del sistema móvil de aspiración, hasta que aparezca una luz azul parpadeante. Este permanecerá 60 segundos en modo de sincronización.



Encienda la herramienta con batería Bluetooth. A partir de ese momento el sistema móvil de aspiración estará sincronizado.

### Desconexión del sistema móvil de aspiración de la batería:

- Apague el sistema móvil de aspiración (interruptor en posición 0)
- Desenchufe el sistema móvil de aspiración
- Coloque la batería en el cargador

## Sincronización de sistema móvil de aspiración y herramienta con batería Bluetooth mediante mando a distancia



Pulse, brevemente, el pequeño botón verde situado en el lateral del mando a distancia, hasta que aparezca una luz azul parpadeante en el botón de conexión del sistema móvil de aspiración. Este permanecerá 60 segundos en modo de sincronización.



Encienda la herramienta con batería Bluetooth. A partir de ese momento el sistema móvil de aspiración estará sincronizado.

### Desconexión del sistema móvil de aspiración de la batería:

- Apague el sistema móvil de aspiración (interruptor en posición 0)
- Desenchufe el sistema móvil de aspiración
- Coloque la batería en el cargador
- Apague el sistema móvil de aspiración desde el mando a distancia

### Atención:

- Un sistema móvil de aspiración permite la sincronización simultánea de un máximo de 5 mandos a distancia.
- Un mando a distancia solo puede estar sincronizado con un único sistema móvil de aspiración. Si se necesitase cambiar un mando a distancia de un sistema móvil de aspiración a otro, primero hay que desconectarlo del mismo. Una vez desconectado, ya se podrá sincronizar a un nuevo sistema móvil de aspiración.
- Solo una única batería Bluetooth y un máximo de 5 mandos a distancia pueden estar sincronizados simultáneamente con un sistema móvil de aspiración.

Al alcanzar el número máximo de herramientas sincronizadas, la que lleve más tiempo sin utilizarse será eliminada.



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)



**FESTOOL**

[www.festool.com/bluetooth](http://www.festool.com/bluetooth)