

Funzione di comando a distanza e batteria Bluetooth

Accoppiamento di unità mobile di aspirazione con comando remoto (senza batteria Bluetooth)



Mettere l'interruttore dell'unità mobile di aspirazione su AUTO. Premere il tasto di connessione Bluetooth sull'unità mobile di aspirazione per 3 secondi fino a quando appare una luce blu in rapida rotazione. L'unità mobile di aspirazione si trova da ora per 60 secondi in modalità accoppiamento.




Premere brevemente il tasto grande (MAN) in alto sul comando a distanza. L'unità mobile di aspirazione è ora accoppiata.

Opzioni per il disaccoppiamento

- ▶ Ruotare l'interruttore sull'unità mobile di aspirazione da AUTO in posizione 0. Di seguito premere contemporaneamente i due tasti verdi sul comando remoto per circa 10 secondi fino a quando si accende una luce color magenta sullo stesso. Il comando remoto è quindi disaccoppiato.

Accoppiamento di unità mobile di aspirazione con utensile (con batteria Bluetooth)

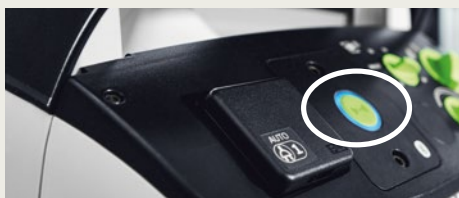

Mettere l'interruttore dell'unità mobile di aspirazione su AUTO. Premere brevemente il tasto di connessione Bluetooth sull'unità mobile di aspirazione finché non appare una luce rotante blu. L'unità mobile di aspirazione si trova da ora per 60 secondi in modalità accoppiamento.



Accendere l'utensile con batteria Bluetooth inserita. L'unità mobile di aspirazione è ora accoppiata.

Opzioni per il disaccoppiamento

- ▶ Spegnimento dell'unità mobile di aspirazione (interruttore in posizione 0)
- ▶ Scollegamento dell'unità mobile di aspirazione dalla rete elettrica
- ▶ Inserimento della batteria Bluetooth nel caricabatterie

Accoppiamento di unità mobile di aspirazione con utensile e batteria Bluetooth tramite comando a distanza accoppiato



Premere brevemente il tasto piccolo sulla parte anteriore del comando a distanza finché non appare una luce rotante blu attorno al tasto di connessione sull'unità mobile di aspirazione. L'unità mobile di aspirazione si trova da ora per 60 secondi in modalità accoppiamento.



Accendere l'utensile con batteria Bluetooth inserita. L'unità mobile di aspirazione è ora accoppiata.

Opzioni per il disaccoppiamento

- ▶ Spegnimento dell'unità mobile di aspirazione (interruttore in posizione 0)
- ▶ Scollegamento dell'unità mobile di aspirazione dalla rete elettrica
- ▶ Inserimento della batteria Bluetooth nel caricabatterie
- ▶ Spegnimento dell'unità mobile di aspirazione tramite un comando a distanza accoppiato

ATTENZIONE:

- ▶ Ad una unità mobile di aspirazione si possono accoppiare al massimo 5 comandi a distanza in contemporanea.
- ▶ Un comando a distanza può sempre essere collegato solo con una unità mobile d'aspirazione. Se si desidera spostare un comando a distanza da un'unità mobile di aspirazione a un'altra, è necessario disaccoppiare il comando a distanza per poi accoppiarlo a una nuova unità mobile di aspirazione.
- ▶ Ad una unità mobile di aspirazione si può sempre accoppiare una sola batteria Bluetooth e 5 comandi a distanza in contemporanea.

Al raggiungimento del numero massimo di dispositivi viene eliminato quello inutilizzato da più tempo.



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth