

## PLANEX LHS 2 225 EQI LHS 2 225 EQ



## Obsah

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1  | Symbols                       | 2 |
| 2  | Bezpečnostné upozornenia      | 2 |
| 3  | Používanie v súlade s určením | 5 |
| 4  | Technické údaje               | 5 |
| 5  | Prvky náradia                 | 5 |
| 6  | Uvedenie do prevádzky         | 5 |
| 7  | Nastavenia                    | 6 |
| 8  | Práca s elektrickým náradím   | 8 |
| 9  | Údržba a starostlivosť        | 8 |
| 10 | Príslušenstvo                 | 9 |
| 11 | Životné prostredie            | 9 |
| 12 | Všeobecné upozornenia         | 9 |
| 13 | Odstraňovanie porúch          | 9 |

## 1 Symbols



Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom



Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom



Prečítajte si návod na používanie, bezpečnostné upozornenia.



Používajte chrániče sluchu.



Noste prostriedky na ochranu dýchacích ciest.



Používajte ochranné okuliare.



Vytiahnite sieťovú zástrčku



Pripojenie sieťového kábla



Odpojenie sieťového kábla



**POZOR!** Nepozerajte sa do svetelného lúča!



Nevyhadzujte do domového odpadu.



Trieda ochrany II



Označenie CE o zhode



Súčasťou náradia je čip na ukladanie údajov. pozri kapitolu **12.2**



Tip, upozornenie

## 2 Bezpečnostné upozornenia

## 2.1 Všeobecné bezpečnostné upozornenia na používanie elektrického náradia



**VAROVANIE!** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, návody, obrazový materiál a technické údaje, ktoré sú k elektrickému náradu priložené. Pri nedodržaní nasledujúcich pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo ťažkým poraneniám.

**Odložte si všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny, aby ste ich mohli aj v budúcnosti použiť.**

V bezpečnostných pokynoch použitý pojem „elektrické náradie“ sa vzťahuje na elektrické náradia napájané zo siete (so sieťovým káblom) a elektrické náradia prevádzkované s akumulátorom (bez sieťového kábla).

## 1 BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

- Pracovný priestor udržiavajte čistý a osvetlený.** Neporiadok alebo nedostatočné osvetlenie pracoviska môžu spôsobiť poranenia.
- Nepracujte s elektrickým náradím v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo pary.
- Deti a iné osoby držte počas používania elektrického náradia v bezpečnej vzdialenosti.** Po rozptýlení môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.

## 2 ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Zástrčka elektrického náradia musí byť kompatibilná so zásuvkovým modulom. Zástrčka sa nesmie žiadnym spôsobom meniť. Nepoužívajte zástrčkový adaptér spolu s uzemneným elektrickým náradím.** Nezmenené zástrčky a kompatibilné zásuvkové moduly znižujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Zabráňte telesnému kontaktu s uzemnenými povrchmi rúr, vykurovania, sporákov a chladničiek.** Keď je vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Elektrické náradie chráňte pred dažďom a vlhkom.** Vniknutie vody do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Prívodné káble nepoužívajte na iný účel, ako sú určené, napr. na nosenie, zavesenie elektrického náradia alebo vyťahovanie zástrčky zo zásuvkového modulu. Prívodné káble chráňte pred teplom, olejom, ostrými hranami a pohyblivými dielmi.** Poškodené alebo zamotané prívodné káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Keď pracujete s elektrickým náradím vo vonkajšom prostredí, používajte len predĺžovacie vedenia, ktoré sú určené do exteriéru.** Používanie predĺžovacieho vedenia určeného do exteriéru znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak sa nedá zamedziť prevádzke elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič.** Použitím prúdového chrániča sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

### 3 BEZPEČNOST OSÔB

- a. **Budte pozorný, dávajte pozor na to, čo robíte a k práci s elektrickým náradím pristupujte s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavený alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Moment nepozornosti pri používaní elektrického náradia môže viesť k vážnym poraneniam.
- b. **Používajte osobné ochranné prostriedky a vždy aj ochranné okuliare.** Používanie osobných ochranných prostriedkov, ako protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, ochranná helma, chrániče sluchu, v závislosti od druhu a použitia elektrického náradia, znižuje riziko poranení.
- c. **Zabráňte neúmyselnému uvedeniu náradia do prevádzky. Prv než elektrické náradie zapojíte do elektrickej siete a/alebo pripojíte k akumulátoru, uistite sa, že je vypnuté.** Keď máte pri nosení elektrického náradia prst na spínači alebo zapnuté elektrické náradie pripojíte k elektrickému napájaniu, môže dôjsť k úrazu.
- d. **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte nastavovacie nástroje alebo skrutkovacie kľúče.** Nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v otáčavej časti elektrického náradia, môže spôsobiť poranenia.
- e. **Vyvarujte sa neprírodnému držania tela. Postarajte sa vždy o stabilný postoj a rovnováhu.** Budete tak mať lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.
- f. **Noste vhodný odev. Nenoste voľný odev alebo ozdoby. Vlasť a odev držte v bezpečnej vzdialenosti od pohyblivých častí.** Voľný odev, ozdoby alebo dlhé vlasy sa môžu zachytiť do pohyblivých častí.
- g. **Ak je možné namontovať zariadenia na odsávanie a zachytávanie prachu, pripojte ich a správne ich používajte.** Používanie odsávacieho zariadenia môže znížiť ohrozenie prachom.
- h. **Aj keď na základe skúseností s používaním elektrického náradia ste s náradím oboznámený, nemajte falošný pocit bezpečia a neignorujte bezpečnostné predpisy týkajúce sa používania elektrického náradia.** Nepozorné konanie môže v zlomku sekundy viesť k závažným poraneniam.

### 4 POUŽÍVANIE A ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM NÁRADÍM

- a. **Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte elektrické náradie určené na danú prácu.** S vhodným elektrickým náradím pre daný rozsah výkonu sa vám bude pracovať lepšie a bezpečnejšie.
- b. **Nepoužívajte elektrické náradie s pokazeným vypínačom.** Elektrické náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a musí sa opraviť.
- c. **Pred vykonávaním nastavení náradia, výmenou nasadzovacích nástrojov alebo odložením náradia zástrčku vytiahnite zo zásuvkového modulu a/alebo vyberte odnímateľný akumulátor.** Tieto bezpečnostné opatrenia zabránia neúmyselnému spusteniu elektrického náradia.
- d. **Keď elektrické náradie nepoužívate, odložte ho mimo dosahu detí. Elektrické náradie nenechajte používať osoby, ktoré s ním nie sú oboznámené alebo si neprečítali tieto pokyny.** Elektrické náradie

predstavuje nebezpečenstvo, keď ho obsluhujú neskúsené osoby.

- e. **O elektrické náradie a nasadzovacie nástroje sa dôkladne starajte. Skontrolujte, či pohyblivé časti bezchybne fungujú a či sa nezasekávajú, či niektoré časti nie sú zlomené alebo poškodené, aby sa nepriaznivo neovplyvnila činnosť elektrického náradia. Poškodené diely pred nasadením nasadzovacieho nástroja dajte opraviť.** Príčinou mnohých úrazov je nesprávne údržba elektrického náradia.
- f. **Rezacie nástroje udržiavajte vždy ostré a čisté.** Starostlivo udržiavané rezacie nástroje s ostrými hranami sa menej zasekávajú a lepšie sa vedú.
- g. **Elektrické náradie, nasadzovacie nástroje atď. používajte podľa týchto pokynov. Zohľadnite pritom pracovné podmienky a vykonávanú činnosť.** Používanie elektrického náradia na iné aplikácie, než sú určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.
- h. **Rukováti a úchopové plochy udržiavajte suché, čisté a zbavené oleja a tuku.** Klzké rukováti a úchopové plochy neumožňujú bezpečné ovládanie a kontrolu nad elektrickým náradím v nepredvídaných situáciách.

### 5 SERVIS

- a. **Opravu elektrického náradia zverte len kvalifikovanému odbornému personálu a len s použitím originálnych náhradných súčiastok.** Zaisťuje sa tým zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
- b. **Na opravu a údržbu používajte len originálne súčiastky.** Použitie nesprávneho príslušenstva alebo náhradných súčiastok môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo k poraneniam.

### 2.2 Bezpečnostné upozornenia špecifické pre náradie

- **Toto elektrické náradie je určené na brúsenie s brúsivom. Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, zobrazenia a údaje, ktoré dostanete s náradím.** V prípade nerešpektovania nasledujúcich pokynov môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru a/alebo ťažkým poraneniam.
- **Nepoužívajte žiadne nástroje na vkladanie a príslušenstvá, ktoré nie sú špeciálne určené a odporúčané výrobcom pre toto elektrické náradie.** Garanciou bezpečného použitia nie je skutočnosť, že sa príslušenstvo dá upevniť na vašom elektrickom náradí.
- **Vonkajší priemer a hrúbka pracovného nástroja musia zodpovedať rozmerovým údajom vášho elektrického náradia.** Nesprávne dimenzované pracovné nástroje nemôžu byť dostatočne chránené alebo kontrolované.
- **Nepoužívajte poškodené pracovné nástroje. Pred každým použitím skontrolujte pracovné nástroje – brúsivo, či nie je odštiepené a prasknuté, brúsne tanierce, či nie sú prasknuté alebo silno opotrebované. Keď elektrické náradie alebo pracovný nástroj spadnú, skontrolujte, či nie sú poškodené alebo použite nepoškodený pracovný nástroj.**

- **Používajte osobné ochranné prostriedky. Podľa daného použitia noste celotvárovú ochrannú masku, ochranu očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, noste ochrannú masku proti prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásteru, ktorá vás ochráni pred malými čiastočkami z brúsenia a materiálu.** Oči by ste mali chrániť pred odlietavajúcimi cudzími telesami, ktoré vznikajú pri rôznych aplikáciách. Protiprachová maska alebo respirátor musia počas práce filtrovať vznikajúci prach. Ak ste dlhší čas vystavený veľkému hlučnosti, môžete utrpieť stratu sluchu.
- **Dbajte na to, aby ostatné osoby boli v bezpečnej vzdialenosti od vašej pracovnej oblasti. Každá osoba v pracovnej oblasti musí používať osobné ochranné prostriedky.** Úlomky obrobku alebo zlomené pracovné nástroje môžu odlietavať a spôsobiť poranenia aj mimo priamej pracovnej oblasti.
- **Elektrické náradie držte za izolovanú rukoväť, pretože brúsna plocha môže zasiahnuť prípojný kábel náradia.** Poškodením kábla, ktorý je pod napätím, sa môže dostať napätie na kovové časti nástroja a spôsobiť tak úraz elektrickým prúdom.
- **Udržiavajte sieťový kábel v dostatočnej vzdialenosti od rotujúcich pracovných nástrojov.** Keď stratíte kontrolu nad náradím, môžete prerušiť alebo zachytiť sieťový kábel a vaša ruka alebo paža sa môže dostať do otáčajúceho sa pracovného nástroja.
- **Elektrické náradie vždy položte až vtedy, keď sa celkom zastaví.** Otáčajúci sa pracovný nástroj sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou, čím môžete stratiť kontrolu nad elektrickým náradím.
- **Nenechávajte elektrické náradie bežať, keď ho prenášate.** Vaše šatstvo sa môže náhodným kontaktom s otáčajúcim sa pracovným nástrojom zachytiť a pracovný nástroj sa môže zavrátať do vášho tela.
- **Pravidelne čistite vetracie otvory vášho elektrického náradia.** Ventilátor motora vŕhne do krytu prach a nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- **Nepoužívajte pracovné nástroje, ktoré si vyžadujú tekuté chladivo.** Použitie vody alebo iných tekutých chladiacich prostriedkov môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

## 2.3 Ďalšie bezpečnostné upozornenia


- **Pri práci môže vzniknúť škodlivý/jedovatý prach (napr. olovený náter a niektoré druhy dreva).** Kontakt s týmto prachom alebo jeho vdýchnutie môže predstavovať nebezpečenstvo pre obsluhu a osoby nachádzajúce sa v blízkosti. Dodržiavajte bezpečnostné predpisy platné vo vašej krajine. Elektrické náradie pripojte k vhodnému odsávaciemu zariadeniu.
- **Kvôli ochrane vášho zdravia noste pri veľkej prašnosti a nedostatočnom odsávaní vhodnú ochranu dýchacích ciest. V uzavretých priestoroch sa postarajte o dostatočné vetranie.**
- **Ak sa nedá zamedziť prevádzke elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite prúdový chránič alebo oddelovací transformátor.** Prúdový

chránič/oddelovací transformátor vás v prípade zásahu elektrickým prúdom ochráni pred životu nebezpečným zasiahnutím tela prúdom.

- Ak pri brúsení vzniká výbušný alebo samovznietivý prach, bezpodmienečne dodržiavajte pokyny na opracovávanie od výrobcu materiálov.
- **Pozor na nebezpečenstvo požiaru! Vyhnite sa prehriatiu abrazívneho materiálu a brúsky. Pred pracovnými prestávkami vždy vyprázdňte nádobu na prach.** Brúsny prach vo filtračnom vrecku alebo vo filtri vysávača sa môže za nepriaznivých podmienok, napríklad od lietajúcich iskier, vznietiť. Osobitné riziko existuje, ak sa brúsny prach zmieša s lakom, polyuretánovými zvyškami alebo inými chemickými látkami a brúsny materiál je po dlhej práci horúci.
- **Kov a materiály s obsahom azbestu sa nesmú opracovávať.** Kovy môžu pri práci vytvárať iskry, ktoré odlietavajú do vrečka na prach. To zvyšuje riziko požiaru.
- **Elektrické náradie držte pri práci vždy pevne obomi rukami a dbajte na bezpečný postoj.** Elektrické náradie sa bezpečne vedie obidvomi rukami, pozri kapitolu 8.1.



- **Výstraha pred škodlivým svetelným žiarením. Nepozerajte sa dlhší čas do svetelného lúča. Svetelný lúč nesmerujte na iné osoby alebo zvieratá.** Optické žiarenie môže poškodzovať oči.
- **Používajte len originálne náhradné diely Festool.** Taniere iných výrobcov sa môžu zlomiť.

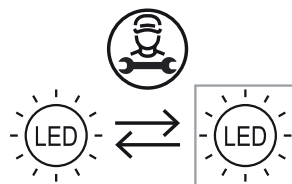

- Svetelný zdroj zabudovaný v tomto prístroji smie vymieňať výlučne výrobca alebo zákaznícky servis. Zaručí sa tým, že zostane zachovaná bezpečnosť prístroja.

## 2.4 Hodnoty emisií

Hodnoty stanovené podľa EN 62841 sú typicky:

LHS 2 225 EQI / LHS 2 225 EQ

Úroveň akustického tlaku

$L_{PA} = 73 \text{ dB(A)}$

Úroveň akustického výkonu

$L_{WA} = 81 \text{ dB(A)}$

Neistota

$K = 3 \text{ dB}$



**POZOR**

**Emisie hluku pri práci s elektrickým náradím môžu viesť k poškodeniu sluchu.**

► Používajte chrániče sluchu.

Hodnota emisií vibrácií  $a_h$  (súčet vektorov troch smerov) a neistota K zistená podľa EN 62841:

LHS 2 225 EQI / LHS 2 225 EQ

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$

$K = 1,5 \text{ m/s}^2$

Uvedené hodnoty emisií (vibrácie, hlučnosť)

- slúžia na porovnávanie náradia,

- sú vhodné aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami a hlukom pri používaní,
- reprezentujú hlavné používanie elektrického náradia.

**POZOR**

**Hodnoty emisií sa môžu líšiť od uvedených hodnôt. Závisí to od použitého nástroja a typu opracovávaného obrobku.**

- Vyhodnoťte skutočné zaťaženie počas celého prevádzkového cyklu.
- V závislosti od skutočného zaťaženia stanovte vhodné bezpečnostné opatrenia.

**3 Používanie v súlade s určením**

Brúska s dlhým krkom je určená na brúsenie tmelených stien suchých stavieb, stropov a stien v interiéroch a odstraňovanie zvyškov tapiet a interiérových farebných náterov.

Použiť sa smú maximálne dve predlžovacie rúry.

Brúska s dlhým krkom **nie** je vhodná na brúsenie namokro a na prácu s olejom a leštiacimi prostriedkami.

**Nie** je určená na dlho trvajúce komerčné použitie.

Za používanie, ktoré nie je v súlade s určením, ručí používateľ.

**4 Technické údaje**

| Brúska s dlhým krkom                         | LHS 2 225 EQI /<br>LHS 2 225 EQ |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Výkon                                        | 400 W                           |
| Otáčky (voľnobeh)                            | 5 000 – 8 500 min <sup>-1</sup> |
| Zdvih                                        | 4 mm                            |
| Priemer brúsneho taniera                     | 220 mm                          |
| Priemer brúsiva                              | 225 mm                          |
| Prípojka na odsávanie prachu                 | 36 mm (27 mm)                   |
| Frekvencia                                   | 2 402 MHz – 2 480 MHz           |
| Ekvivalentný izotropný výkon žiarenia (EIRP) | < 10 dBm                        |
| Dĺžka krátkej verzie (bez predlžovacej rúry) | 1,2 m                           |
| Dĺžka dlhej verzie (predlžovacia rúra)       | 1,65 m                          |
| Hmotnosť                                     |                                 |
| Dlhá verzia (predlžovacia rúra)              | 4,7 kg                          |
| Krátka verzia (bez predlžovacej rúry)        | 4 kg                            |

Toto zariadenie obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti **E**.

**5 Prvky náradia**

- [1-1]** Úchopová časť
- [1-2]** Tlačidlo Bluetooth® (len LHS 2 225 EQI)
- [1-3]** LED indikácia (len LHS 2 225 EQI)
- [1-4]** Tlačidlo kontrolného svetla
- [1-5]** Vypínač
- [1-6]** T-rukoväť

- [1-7]** Hadicová spona
- [1-8]** Rukoväť
- [1-9]** Regulácia otáčok
- [1-10]** Prípojka plug it
- [1-11]** Odsávacie hrdlo
- [1-12]** Aretácia sacej objímky
- [1-13]** Zaisťovacia páčka
- [1-14]** Predlžovacia rúra
- [1-15]** Regulátor prisávania
- [1-16]** Brúsna hlava
- [1-17]** Kontrolné svetlo
- [1-18]** Brúsny tanier
- [1-19]** Medzipodložka
- [1-20]** Sieťový kábel plug it
- [1-21]** Izolované úchopové plochy

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemeckom návode na obsluhu.

**6 Uvedenie do prevádzky****VAROVANIE****Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektrickým prúdom**

- Pred všetkými prácami na zariadení vytiahnite zástrčku zo zásuvkového modulu!

**6.1 Montáž/demontáž****VAROVANIE****Chybná montáž****Nebezpečenstvo poranenia padajúcimi časťami a straty kontroly**

- Pred zapnutím elektrického náradia zabezpečte, aby všetky zaisťovacie páčky boli kompletne zatvorené.

**Montáž [2]**

Brúska s dlhým krkom pozostáva z úchopovej časti LHS 2 225 EQI alebo LHS 2 225 EQ **[1-1]**, maximálne dvoch predlžovacích rúr VL-LHS 2 225 **[1-14]** a brúsnej hlavy K-LHS 2 225 **[1-16]**.

- **1** Koniec rúry brúsnej hlavy vsuňte až na doraz do otvoru na úchopovej časti.
- **2** Zaisťovaciu páčku **[2-1]** otočte až na doraz v smere brúsnej hlavy.
- Odtiahnutím od seba skontrolujte, či je úchopová časť pevne spojená s brúsnou hlavou.

☑ Úchopová časť a brúsna hlava sú bezpečne spojené. Predlžovaciu rúru namontuje analogicky podľa úchopovej časti.

**Demontáž [3]**

- **1** Otvorte zaisťovaciu páčku **[3-1]**.
- **2** Zaisťovaciu páčku **[3-1]** otáčajte ďalej smerom ku koncu úchopovej časti až na doraz a podržte ju v tejto polohe. Súčasne od seba odtiahnite brúsnu hlavu a úchopovú časť.
- ☑ Brúsna hlava a úchopová časť sú rozpojené a môžu sa uložiť v kontajneri Systainer.

Predlžovacu rúru odmontuje analogicky podľa úchopovej časti.

## 6.2 Pripojenie



### VAROVANIE

#### Nepripustné napätie alebo frekvencia!

#### Nebezpečenstvo úrazu

- Sieťové napätie a frekvencia zdroja napätia sa musia zhodovať s údajmi na výrobnom štítku.
- V Severnej Amerike sa smie náradie Festool používať len s uvedeným napätím 120 V / 60 Hz.



### POZOR

#### Zohrievanie plug it prípojky pri neúplne uzavretom bajonetovom uzávere.

#### Nebezpečenstvo popálenia

- Pred zapnutím elektrického náradia sa uistite, že bajonetový uzáver na sieťovom prípojnom vedení je kompletne uzavretý a zaistený.

- Pripojenie a odpojenie sieťového vedenia [4].
- Pripojte saciu hadicu [5], pozri tiež kapitolu 7.6.

Sacia hadica PLANEX vďaka špeciálnej sacej objímke garantuje trvácne zafixovanie a lepšiu ochranu pred zalomením.

## 6.3 Zapínanie/vypínanie

### Vypínač [1-5]

I = ZAP., 0 = VYP.

## 7 Nastavenia



### VAROVANIE

#### Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektrickým prúdom

- Pred všetkými prácami na zariadení vytiahnite zástrčku zo zásuvkového modulu!

## 7.1 Motor a elektronika

Elektrické náradie je vybavené bezuhlíkovým motorom EC-TEC, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť výkonovej elektroniky s nasledujúcimi vlastnosťami:

### Pozvoľný rozbeh

Elektronicky regulovaný pozvoľný rozbeh zabezpečuje rozbeh elektrického náradia bez trhania.

### Regulácia otáčok

Otáčky sa dajú plynulo nastavovať pomocou nastavovacieho kolieska [1-9] v rozsahu otáčok (pozri kapitolu 4). Tak môžete rýchlosť rezu optimálne prispôbiť danému materiálu.

### Konštantné otáčky

Predvolené otáčky motora sa elektronicky udržiavajú na konštantnej úrovni. Tým sa pri používaní v súlade s určením (primeraný prítlak) dosiahne konštantná rýchlosť brúsenia.

### Ochrana proti prehrievaniu

Aby sa zabránilo prehriatiu elektrického náradia, pri príliš vysokej teplote motora sa príkon obmedzí (napríklad, ak je tlak pri práci príliš vysoký). Ak teplota

znova stúpne, elektrické náradie sa vypne. Opätovné spustenie je možné až po ochladení elektrického náradia.

### Ochrana pred preťažením

Ak sa zablokuje brúsny tanier alebo preťaží motor, elektrické náradie sa vypne, pozri tiež kapitolu 13.

## 7.2 Výmena brúsiva [6]



### POZOR

#### Zhoršený odsávací výkon a zvýšené zaťaženie prachom

#### Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia prachom

- Perforácia brúsiva a medzipodložky sa musí zhodovať.
- Používajte len odporúčané brúsivo s vhodnou perforáciou.

Na medzipodložku sa dá rýchlo a jednoducho upevniť vhodné brúsivo StickFix.

- Brúsivo [6-1] pritlačte na medzipodložku [6-2].

## 7.3 Výmena medzipodložky [7]



### POZOR

#### Zhoršujúca sa priľnavosť povrchu StickFix

#### Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami

- Povrch StickFix na medzipodložke a brúsive pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný.
- Medzipodložku/brúsivo s opotrebovaným povrchom StickFix vymeňte.



### POZOR

#### Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku pripevnenia dvoch medzipodložiek na seba

#### Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami

- Na elektrické náradie pripevňujte vždy len jednu medzipodložku.

Medzipodložka je na brúsnom tanieri pripevnená ôsmimi skrutkami.

- Odoberte brúsivo.
- ❶ Skrutky povoľte hlavou skrutky alebo mincou (napr. jedno euro) proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- ❷ Medzipodlo [7-1] odoberte.
- ❸ Brúsny tanier vysajte a príp. vyčistite štetcom.
- ❹ Na brúsny tanier nasadte novú medzipodložku.
- ❺ Postupne vložte všetkých osem skrutiek.
- ☑ Medzipodložka je optimálne prispôbená.
- ❻ - ❸ Všetky skrutky dotahujte krížom v smere pohybu hodinových ručičiek.



## 7.4 Výmena brúsneho taniera [8]



### POZOR

**Opotrebovaný brúsny tanier, brúsny tanier zvyšuje otáčky**

**Nebezpečenstvo poranenia odlietavajúcimi časťami**

- Brúsny tanier pravidelne kontrolujte, či nie je opotrebovaný.
- V prípade potreby brúsny tanier vymeňte.

Brúsny tanier je na elektrickom náradí upevnený ôsmimi skrutkami.

- Brúsivo a medzipodložku odoberte, pozri kapitolu **7.2** a **7.3**.
- **1** Skrutky povoľte skrutkovačom otáčaním proti pohybu hodinových ručičiek.
- **2** Brúsny tanier **[8-1]** opatrne odoberte ľahkým ťahom. Dávajte pozor, aby do excentrického krytu nespadli nečistoty.
- **3** Príp. vysajte nečistoty.
- **4** Nasadte nový brúsny tanier tak, aby sa otvory v brúsnom tanieri zhodovali so závitmi skrutiek.
- **5** Vložte postupne všetkých osem skrutiek.
- **6** - **13** Všetky skrutky krížom dotiahnite v smere pohybu hodinových ručičiek a dbajte na ich pevné umiestnenie.

## 7.5 Nastavenie prisávacieho výkonu

Brúska s dlhým krkom sa dokáže prisáť na brúsený povrch a umožňuje tak brúsiť bez únavy.

- Nastavte nízky prisávací výkon.
- Elektrické náradie zapnite a potom ho nasadte na brúsený povrch.
- Prisávací výkon pomaly zvyšujte, kým nie je nastavený citeľný prítlak.



Pomocou regulátora prisatia **[1-15]** sa dá nastaviť sila prisávacieho výkonu podľa brúseného povrchu.



Strop  
maximálny prisávací výkon



Stena  
minimálny prisávací výkon

- i** Príliš silno nastavený prisávací výkon môže viesť k preťaženiu elektrického náradia, zhoršeniu jeho vedenia alebo zhoršenej kvalite povrchu.

## 7.6 Odsávanie



### VAROVANIE

**Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia prachom**

- Nikdy nepracujte bez odsávania.
- Dodržiavajte vnútroštátne nariadenia.
- Noste prostriedky na ochranu dýchacích ciest!

Elektrické náradie nemá vlastné odsávanie. Preto sa na odsávanie hrdlo **[1-11]** má pripojiť mobilný vysávač Festool s priemerom odsávacej hadice 36 mm alebo

27 mm (odporúča sa 36 mm z dôvodu nižšieho nebezpečenstva upchatia a vyššieho odsávacieho výkonu).

**POZOR! Vždy používajte antistatickú saciu hadicu (AS).**

Ľahký elektrický zásah môže viesť ku krátkemu momentu zľaknutia a narušiť pozornosť, čo môže spôsobiť úraz.

- i** S brúskou s dlhým krkom používajte vždy mobilný vysávač CTL/M 36 E AC-LHS alebo PLANEX, pretože tieto sú optimálne dimenzované na veľké množstvo prachu a majú funkciu čistenia.

## 7.7 Nastavenie kontrolného svetla

Tlačidlom kontrolného svetla **[1-4]** sa dá kontrolné svetlo zapnúť a vypnúť aj na vypnutom elektrickom náradí. Kontrolné svetlo sa na vypnutom elektrickom náradí po jednej hodine vypne.

**Ovládanie kontrolného svetla cez aplikáciu Festool Work\* (len LHS 2 225 EQI)**

Ak je elektrické náradie pripojené k aplikácii Festool Work prostredníctvom **Bluetooth®** (pozrite kapitolu **7.8**), kontrolné svetlo je možné konfigurovať.

\* Nie je k dispozícii pre každú krajinu.

## 7.8 Pripojenie elektrického náradia cez Bluetooth® (len LHS 2 225 EQI)

**Pripojenie k aplikácii Festool Work\***

Pomocou Festool App možno elektrické náradie nakonfigurovať.

- Stlačte Bluetooth® tlačidlo **[1-2]** na elektrickom náradí na cca 3 sekundy, kým nezačne LED indikácia blikať namodro.
- ☒ Elektrické náradie je na 60 sekúnd pripravené na spojenie.
- Aby ste autorizovali zabezpečené pripojenie, postupujte podľa pokynov v aplikácii Festool Work.
- i** Stlačením tlačidla Bluetooth® môžete prepínať medzi výrobnými nastaveniami elektrického náradia a konfiguráciami v aplikácii Festool Work.

\* Nie je k dispozícii pre každú krajinu.

**Spojenie s mobilným vysávačom**

- Aktivujte automatický režim mobilného vysávača (pozri návod na používanie mobilného vysávača).
- Stlačte jedenkrát tlačidlo spájania na mobilnom vysávači alebo diaľkovom ovládaní (pozri návod na používanie mobilného vysávača/doplňkový prijímací modul).
- Zapnite elektrické náradie.
- ☒ Mobilný vysávač beží a elektrické náradie je pripojené až do manuálneho vypnutia mobilného vysávača alebo elektrického náradia. Spojenie sa zruší aj vtedy, keď sa cez Bluetooth® spojí s mobilným vysávačom iné elektrické náradie.

**LED displej [1-3]**

| LED displej             | Význam                                                                                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED svieti na nazeleno. | Vykonané konfigurácie v aplikácii Festool Work sú aktívne, napr. kontrolné svetlo sa stlmilo.                                                    |
| LED zabliká 1× namodro. | Elektrické náradie po zapnutí hľadá na spojenie mobilný vysávač.                                                                                 |
| LED blikajú namodro.    | Elektrické náradie sa môže spojiť s mobilným koncovým zariadením.                                                                                |
| LED svieti namodro.     | Elektrické náradie je cez Bluetooth® spojené s mobilným koncovým zariadením alebo mobilným vysávačom.                                            |
| LED bliká nafialovo.    | Režim aktualizácie softvéru je aktívny.                                                                                                          |
| LED bliká na červeno.   | Elektrické náradie je prehriate, ďalšie informácie pozri v aplikácii Festool Work a v kapitole 13.                                               |
| LED svieti na červeno.  | Ide o poruchu elektroniky, ďalšie informácie pozri v aplikácii Festool Work. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizovaný zákaznícky servis. |

**8 Práca s elektrickým náradím****VAROVANIE****Nebezpečenstvo poranenia**

- Elektrické náradie držte vždy obidvomi rukami za uvedené úchopové plochy, pozri kapitolu 8.1.
- Pred zapnutím elektrického náradia zabezpečte, aby všetky zaistovacie páčky boli kompletne zatvorené.

**8.1 Správne držanie elektrického náradia**

| Druh montáže                                       | Rukoväť                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úchopová časť + brúsna hlava                       | Držte jednou rukou za rukoväť [1-8]/T-rukoväť [1-6] a druhou rukou za rúru brúsnej hlavy [1-16].                        |
| Úchopová časť + predĺžovacia rúra + brúsna hlava   | Držte jednou rukou za rukoväť [1-8]/T-rukoväť [1-6] a druhou rukou za predĺžovaciu rúru [1-14].                         |
| Úchopová časť + 2 predĺžovacie rúry + brúsna hlava | Držte jednou rukou za rukoväť [1-8]/T-rukoväť [1-6] a druhou rukou za prvú predĺžovaciu rúru za úchopovou časťou [1-1]. |

**8.2 Brúsenie**

- Zapnite elektrické náradie, pozri kapitolu 6.3.
- Brúsnu hlavu nasadte paralelne s brúseným povrchom.
- Vykonať brúsenie.

Keď elektrické náradie trikrát pípne, ide o poruchu, odstránenie poruchy pozri v kapitole 13.

-  Ochrana pred opätovným spustením zabraňuje automatickému zapnutiu po prerušení dodávky napätia (napr. výpadok prúdu). Po prerušení dodávky napätia znova zapnite elektrické náradie.



Elektrické náradie neprítlačajte veľmi silno, aby sa nepreťažilo! Najlepší výsledok brúsenia sa dosiahne správnym nastaveným prisávacím výkonom bez ďalšieho tlaku na elektrické náradie. Výkon a kvalita brúsenia závisia v podstate od voľby správneho brúsiva.

**8.3 Práca na strope****VAROVANIE****Pri prerušení prisatia****Nebezpečenstvo poranenia padajúcim elektrickým náradím a straty kontroly**

- Elektrické náradie držte vždy obidvomi rukami za uvedené úchopové plochy, pozri kapitolu 8.1.

**Upevnenie hadicovej spony [9]**

Hadicová spona pomáha pri práci na strope, aby visiaci sieťový kábel plug it a visiaca sacia hadica nepriliehali na ruku a neobmedzovali pohyb.

- Vytiahnite zástrčku.
-  Hadicovú sponu upevnite na saciu hadicu a sieťový kábel plug it.
-  Hadicovú sponu zakvačte vpravo alebo vľavo na T-rukoväti.



Keď je namontovaná hadicová spona, pri práci na strope alebo stene sa môže podľa potreby odkvačiť z T-rukoväti alebo zakvačiť.

**8.4 Po práci****UPOZORNENIE****Poškodenie a znečistenie elektrického náradia**

- Elektrické náradie neukladajte na brúsny tanier [1-18] alebo T-rukoväť [1-6] (pozrite obrázok [10]).
- Vždy ho položte nabok alebo na držiak nástroja PLANEX na mobilnom vysávači.
- Po skončení brúsenia elektrické náradie vypnite a odložte.

**9 Údržba a starostlivosť****VAROVANIE****Nebezpečenstvo poranenia, úraz elektrickým prúdom**

- Pred každou údržbou a ošetrovaním vždy vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Všetky údržbové práce a opravy, ktoré si vyžadujú otvorenie krytu, nechajte urobiť len v autorizovanom zákazníckom servise.

**Zákaznícky servis a opravy** smú vykonávať len výrobca alebo servisné dielne. Používajte iba **originálne náhradné diely Festool**.

Ďalšie informácie: [www.festool.sk/servis](http://www.festool.sk/servis)

- Pri kontakte zákazníckeho servisu a v prípade opravy uveďte vždy sériové číslo na výrobnom štítku na úchopovej časti [1-1].



- Pravidelne kontrolujte zástrčku a kábel a ak sú poškodené, dajte ich vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
- Nečistite elektrické náradie stlačeným vzduchom.
- Na zabezpečenie cirkulácie vzduchu udržiavajte otvory na ochladzovanie vzduchom na kryte motora vždy voľné a čisté.
- Brúsny tanier pravidelne povysávajte.
- Všetky časti náradia, zvlášť ovládacie prvky a otvory krytu, udržiavajte čisté a pravidelne ich vyčistite štetcom.

### 9.1 Brzda taniera

Brzda taniera sa dotýka brúsneho taniera a zabraňuje nekontrolovanému zvýšeniu otáčok brúsneho taniera. Vďaka použitým kovovým kolíkom je brzda taniera takmer neopotrebovateľná.

Pri zhoršenom brzdnom účinku najprv skontrolujte brúsny tanier, či nie je opotrebovaný a v prípade potreby ho vymeňte, pozri kapitolu **7.4**.

Ak je brzda taniera poškodená, musí sa vymeniť v autorizovanom zákazníckom servise.

## 10 Príslušenstvo

**Používajte len originálne pracovné nástroje a originálne príslušenstvo Festool.** Použitím neplnohodnotných pracovných nástrojov a príslušenstva iných výrobcov môže dôjsť k zvýšenému riziku poranenia a k výraznej nevyváženosti, ktorá zhorší kvalitu výsledkov práce a zvýši opotrebenie elektrického náradia.

Objednávacie číslo pre príslušenstvo a náradie nájdete na [www.festool.sk](http://www.festool.sk).

## 11 Životné prostredie

V úchopovej časti **[1-1]** sa nachádza lítiovo-iónová gombíková batéria za tlačidlom Bluetooth® **[1-2]** (len LHS 2 225 EQI).

### Pred likvidáciou

Len kvalifikovaní odborníci: Odstráňte lítiovo-iónovú gombíkovú batériu z náradia! Časť krytu odskrutkovaním rozoberte a vyberte lítiovo-iónovú gombíkovú batériu.



### Náradie nevyhadzujte do domáceho odpadu!

Náradie, príslušenstvo a obaly sa odovzdajte na ekologickú recykláciu. Dodržiavajte platné národné predpisy.

Pred likvidáciou je nutné vybrať zo starého zariadenia žiarovky, ktoré možno zo starého zariadenia vybrať bez ich deštrukcie.

Podľa smerníc EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a o batériách a akumulátoroch

a ich transpozíciách vo vnútroštátnom práve sa musia poškodené alebo opotrebované elektrické zariadenia, batérie a akumulátory zbierať separovane a odovzdávať na opätovnú recykláciu, v súlade s predpismi o ochrane životného prostredia.

Informácie o miestach spätného odberu pre náležitú likvidáciu sú uvedené na [www.festool.com/environment](http://www.festool.com/environment).

**Informácie o REACH:** [www.festool.sk/reach](http://www.festool.sk/reach)

### Opotrebované alebo poškodené akumulátory

odovzdávajú na miestach spätného odberu iba vo vybitom stave, so zabezpečením proti skratu (napr. zaizolovaním pólov prúžkami lepiacej pásky) a vybrané zo starého zariadenia (dodržiavajte platné predpisy).

Akumulátory tak prejdú procesom riadenej recyklácie.

## 12 Všeobecné upozornenia

### 12.1 EÚ vyhlásenie o zhode

EÚ vyhlásenie o zhode nájdete v návode na obsluhu v nemeckom jazyku.

### 12.2 Informácie o ochrane údajov

Elektrické náradie má čip na automatické ukladanie údajov o náradí a prevádzkových údajov. Uložené údaje neobsahujú priame osobné údaje.

Údaje sa dajú prečítať bezkontaktné špeciálnymi zariadeniami a firma Festool ich použije výlučne na diagnostiku chýb, vybavenie opráv a záruk, ako aj na zlepšenie kvality, príp. ďalší vývoj elektrického náradia. Údaje sa nebudú používať na iné účely bez výslovného súhlasu zákazníka.

### 12.3 Informácie o Bluetooth® (len LHS 2 225 EQI)

Keď je náradie cez Bluetooth® spojené s aplikáciou Festool Work a zabezpečené spojenie bolo autorizované, od tohto okamihu sa už náradie spojí s aplikáciou Festool Work automaticky. Náradie potom pravidelne vysielá informácie o stave (ID, prevádzkový stav atď.) cez Bluetooth®.

Značka Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci licencie ich používa spoločnosť TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a teda Festool.

### 12.4 Licenčné informácie

Licenčné informácie pre prípadne použité Open Source licencie vo výrobku nájdete v aplikácii Festool\* na

**Informácie > Licencie open source pre náradie.**

\* Nie je k dispozícii pre každú krajinu.

## 13 Odstraňovanie porúch

V tabuľke opísané LED signály a poruchy v súvislosti so spojením Bluetooth® alebo aplikáciou Festool Work sa vyskytujú len na LHS 2 225 EQI.

| Problém                                                  | Možné príčiny                                 | Náprava                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrické náradie sa po povrchu pohybuje hádzavo/ťažko. | Prisávací účinok je nesprávne nastavený.      | Upravte prisávací výkon tak, aby sa príčina odstránila, pozri kapitolu <b>7.5</b> . |
|                                                          | Medzipodložka je poškodená alebo deformovaná. | Vymeňte medzipodložku, pozri kapitolu <b>7.3</b> .                                  |
|                                                          | Otáčky sú nesprávne nastavené.                | Zvýšte otáčky.                                                                      |

| Problém                                                                                  | Možné príčiny                                                               | Náprava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrické náradie nedrží na strope.                                                     | Prisávací účinok je nesprávne nastavený.                                    | Zvýšte prisávací výkon, pozri kapitolu <b>7.5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                          | Príliš hrubá zrnitosť brúsiva.                                              | Zvoľte jemnejšiu zrnitosť, napr. P240, P320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Odsávací účinok je nedostatočný.                                            | Pozri opatrenia v riadkoch „Odsávací účinok... je nedostatočný“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Príliš veľký úber z opracovávaného materiálu.                                            | Prisávací účinok na elektrickom náradí príliš silný.                        | Znížte prisávací výkon tak, aby sa príčina odstránila, pozri kapitolu <b>7.5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                          | Príliš hrubá zrnitosť brúsiva.                                              | Zvoľte jemnejšiu zrnitosť, napr. P240, P320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Otáčky elektrického náradia sú príliš vysoké.                               | Znížte otáčky, pozri kapitolu <b>7.1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                          | Stierkový materiál s vysokým podielom plniva, mäkká stierka.                | Znížte otáčky, pozri kapitolu <b>7.1</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kvalita povrchu nie je optimálna.                                                        | Nesprávna zrnitosť brúsiva.                                                 | Zvoľte jemnejšiu zrnitosť, napr. P240, P320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Časy schnutia stierkového materiálu nie sú správne dodržané.                | Rešpektujte technické návody a odporúčania výrobcu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                          | Prisávací účinok na elektrickom náradí je nesprávne nastavený.              | Upravte prisávací výkon tak, aby sa príčina odstránila, pozri kapitolu <b>7.5</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                          | Stierkový materiál s vysokým podielom plniva, mäkká stierka.                | Zvoľte jemnejšiu zrnitosť, napr. P240, P320.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ryhy z nasadzovania na povrch.                                                           | Šikmé nasadenie brúsneho taniera na povrch.                                 | Brúsny tanier nasadzte paralelne s povrchom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                          | Brzda taniera je opotrebovaná.                                              | Brzdu taniera dajte vymeniť v autorizovanom zákazníckom servise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Odsávací účinok na elektrickom náradí je nedostatočný.                                   | Perforácia medzipodložky alebo brúsneho taniera je upchatá.                 | Medzipodložku, brúsny tanier a odsávacie kanály vysajte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Nesprávne brúsivo.                                                          | Používajte len originálne brúsivo Festool s vhodnou perforáciou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                          | Perforácia brúsiva sa nezhoduje s perforáciou medzipodložky.                | Brúsivo správne nasadzte, pozri kapitolu <b>7.2</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Odsávací účinok mobilného vysávača je nedostatočný.                                      | Filtračný prvok na CTL/ M 36 E AC-LHS alebo PLANEX je upchatý/zanesený.     | Pravidelné čistenie filtračného prvku: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Použite funkciu čistenia na mobilnom vysávači, pozri návod na používanie mobilného vysávača.</li> <li>– Filtračný prvok vyčistite mechanicky (vysávanie).</li> <li>– Skontrolujte filtračný prvok, či nie je poškodený a zanesený. Pravidelne vkladajte nový filtračný prvok.</li> </ul> |
|                                                                                          | Odpadové vrečko nesprávne nainštalované.                                    | Vyrazené otvory v odpadovom vrečku musia byť vnútri nádoby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                          | Namiesto odpadového vrečka je vložené filtračné vrečko.                     | Pracujte len s odpadovým vrečkom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                          | Nastavený je príliš nízky odsávací výkon na CTL/M 36 E AC-LHS alebo PLANEX. | Nastavte regulátor sacej sily na vyššiu hodnotu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                          | Sacia hadica je upchatá alebo zalomená.                                     | Odstráňte upchatie a hadicu narovnajete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                          | Odpadové vrečko je plné.                                                    | Vymeňte odpadové vrečko.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otáčky výrazne klesnú, elektrické náradie sa vypne, trikrát pípne a LED bliká načerveno. | Elektrické náradie zapne ochranu proti prehrievaniu.                        | Elektrické náradie vypnite a nechajte vychladnúť. Znova ho zapnite a na voľnobehu ho nechajte ďalej chladnúť. Následne: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Znižujte prisávací výkon, kým sa príčina neodstráni.</li> <li>– Pacujte s menším prítlakom.</li> <li>– Náradie vypnite a vyčistite otvory v kryte.</li> </ul>                                           |

| Problém                                                                                         | Možné príčiny                                                                                | Náprava                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektrické náradie sa po zapnutí spustí hádzavo a prípadne sa vypne a trikrát pípne.            | Elektrické náradie bolo najprv nasadené na povrch a potom zapnuté.                           | Elektrické náradie pred nasadením na povrch zapnite.                                                                             |
| Elektrické náradie nefunguje. Prípadne elektrické náradie trikrát pípne a LED svieti načerveno. | Ochrana proti opätovnému rozbehu je aktivovaná.                                              | Prerušenie dodávky napätia napr. výpadkom prúdu alebo vytiahnutím sieťovej zástrčky. Elektrické náradie vypnite a znovu zapnite. |
|                                                                                                 | Sieťový kábel plug it nie je správne zapojený.                                               | Skontrolujte, či je bajonetový uzáver na sieťovom kábli plug it kompletne zatvorený a zaistený.                                  |
|                                                                                                 | Ochrana pred preťažením                                                                      | Na elektrické náradie vyvíjajte menší tlak, uvoľnite zablokovaný brúsny tanier alebo znížte prisávací výkon.                     |
|                                                                                                 | Iné príčiny                                                                                  | Zistite stav stroja cez aplikáciu Festool Work (pozri kapitolu 7.8) a riadte sa odporúčaniami aplikácie.                         |
| LED bliká nafialovo a funkcie Bluetooth® elektrického náradia sú nedostupné.                    | Aktualizácia softvéru bola prerušená alebo aktualizácia softvéru bola neúspešná.             | Aktualizáciu softvéru znova spustíte cez aplikáciu Festool Work.                                                                 |
| Kontrolné svetlo sa pri spustení elektrického náradia nezapne a prípadne LED svieti nazeleno.   | Funkcia automatického spustenia kontrolného svetla je deaktivovaná v aplikácii Festool Work. | Obnovte výrobné nastavenia, pozri kapitolu 7.8 alebo pozri aplikáciu Festool Work.                                               |
|                                                                                                 | Kontrolné svetlo je chybné.                                                                  | Kontrolné svetlo dajte vymeniť v autorizovanom zákazníckom servise.                                                              |

Pokiaľ dôjde k iným problémom, než sú tu uvedené, kontaktujte prosím zákaznícky servis Festool alebo špecializovanú predajňu, pozri kapitolu 9.