



Šis dokuments ir paredzēts tikai kā pārskats par instrumenta TKS 80 un tehnoloģijas SawStop-AIM ekspluatācijas sākšanu. Pirms TKS 80 lietošanas, lūdzu, izlasiet atbilstošo lietošanas instrukciju, īpašu uzmanību pievēršot pievienotajiem drošības brīdinājumiem.



BRĪDINĀJUMS

Pastāv traumu risks, ko izraisa nekontrolēta galda ripzāģa iedarbināšana

► Pirms jebkuras darbības ar instrumentu vienmēr izvelciet elektrokabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.


TKS 80 EBS galda ripzāģis–

Padomi ikdienas lietošanai: pārbaudiet darba materiāla vadītspēju, tehnoloģiju SawStop-AIM un apvada režīmu.



TKS 80 ripzāģī integrētā tehnoloģija SawStop-AIM samazina risku gūt smagas grieztas brūces. Tehnoloģijas SawStop-AIM galvenais pamatelements ir **patrona**, kas izmanto atsperi, lai ietriektu zāģa asmeni alumīnija bloku, ja ekspluatācijas laikā tas nonāk saskarē ar vadītspējīgu materiālu, tostarp, cilvēka ādu. Citi vadītspējīgie materiāli ir krāsainie metāli, mitri vai statiski lādēti materiāli, ar metālu pārklāti materiāli, metāliskas zāģēšanas atdures utt.

1. Instrumenta elementi

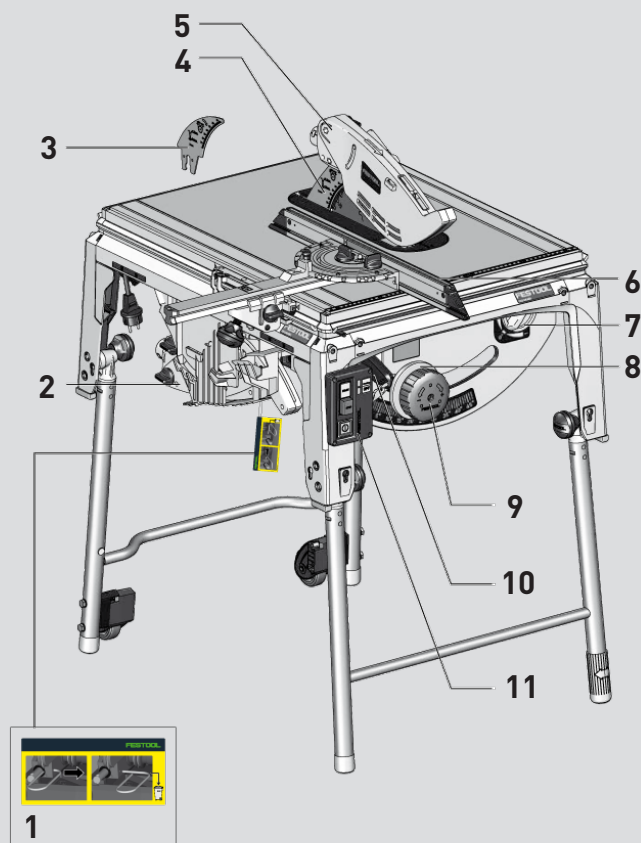

[1] Aizsarglīdzekļi drošai transportēšanai; noņemiet aizsarglīdzekļus drošai transportēšanai **[1]**, pirms sākat ekspluatāciju pirmo reizi.

[2] Piederumu turētājs

[3] Šķēlējnazis gropēšanai; pirms sākat ekspluatāciju pirmo reizi, noņemiet uzstādīto šķēlējnazi gropēšanai **[3]** un glabājiet to piederumu turētājā **[2]**.

[4] Šķēlējnazis ar aizsarga balstu; pirms sākat ekspluatāciju pirmo reizi, uzstādiet šķēlējnazim aizsargu (skatiet sadaļu 9.8 lietošanas instrukcijā).

[5] Aizsargs (skatiet sadaļu 9.7 lietošanas instrukcijā).

[6] Iepriekš noteikta profila iestatīšanas sliede; iepriekš noteikta profila iestatīšanas sliedi var iestatīt kā atduri, šķērsatduri vai leņķa atduri.

[7] Slīpinājuma leņķa precīza pielāgošana

[8] Slīpinājuma leņķa iestatīšana

[9] Zāģēšanas augstuma iestatīšana

[10] Bīdstieņa turētājs

[11] Slēdžu panelis

QuickGuides

Skenējiet QR kodu, lai skatītu videoklipus, kuros demonstrētas dažādas funkcijas.

Bīdāmā galda (karietes) salikšana



Darba galda pagarinājuma piestiprināšana, lai nodrošinātu garāku virsmu



Darba galda pagarinājuma piestiprināšana, lai nodrošinātu garāku virsmu



Iepriekš noteikta profila iestatīšanas slīdes pielāgošana




Leņķa griezumums



FESTOOL

2. Eksploatācijas sākšana

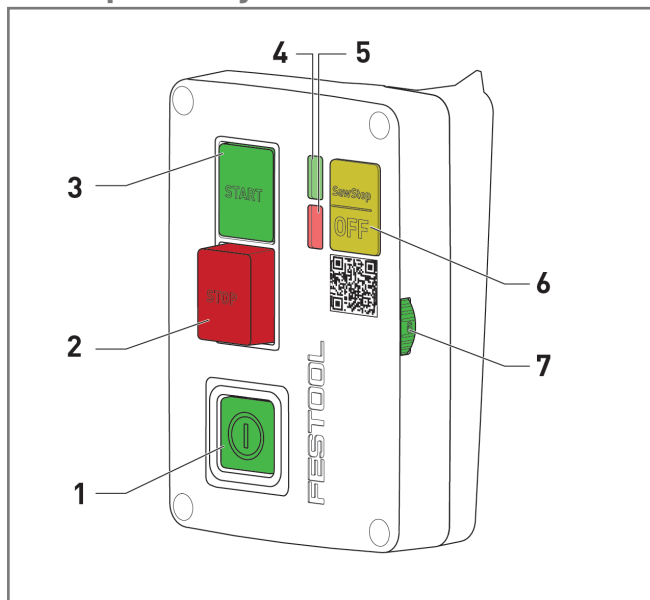

Ieslēgšana

Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet zaļo galveno slēdzi [1].

- TKS 80 veic pašpārbaudi (deg zaļā LED, mirgo sarkanā LED).
- Pagaidiet, līdz sarkanā LED nodziest.
- Tad TKS 80 ir gaidstāves režīmā.

Nospiediet zaļo pogu START [3].

- TKS 80 ir zāģēšanas režīmā.
- Tehnoloģija SawStop-AIM ir aktivizēta.

Izslēgšana

Lai izslēgtu zāģēšanas režīmu, nospiediet sarkano pogu STOP [2]. Pagaidiet, līdz zāģa asmens ir apstājies.



BRĪDINĀJUMS

Tehnoloģija SawStop-AIM darbojas tikai tad, ja ir izveidots aizsargzemējuma savienojums un strāvas avots ir iezemēts — pretējā gadījumā pastāv risks gūt traumas.

Pārliedzinieties, vai strāvas padeve netiek veikta, piemēram, caur SYS-PST 1500 vai transformatoru.



BRĪDINĀJUMS

Tehnoloģija SawStop-AIM ir aktivizēta

- Nepieskarieties zāģa asmenim, kamēr tas apstājas. Tehnoloģija SawStop-AIM joprojām ir aktīva un tiek aktivizēta saskares laikā.

3. Vadītspējas pārbaude

Materiālu vadītspēju var iepriekš pārbaudīt, lai novērstu nejaušu aktivizēšanu.

1. Nospiediet zaļo galveno slēdzi

→ TKS 80 ir gatavs eksploatācijai.

2. Turiet materiālu pret zāģa asmeni:

- **Zaļā** LED **deg nepārtraukti**, **sarkanā** LED **nedeg**

→ Materiāls **nav** vadītspējīgs.

- **Zaļā** LED **deg nepārtraukti**, **sarkanā** LED **ātri mirgo**

→ Materiāls ir **vadītspējīgs**. Darbība apvada režīmā.

Funkciju uzraudzība



4. Apvada režīms (tehnoloģija SawStop-AIM ir deaktivizēta)

Apvada režīmu izmantojiet tikai vadītspējīgu materiālu zāģēšanai. Strādājot apvada režīmā, tehnoloģija SawStop-AIM neapstādinās zāģa asmeni, ja tas nonāks saskarē ar ādu, tādējādi pastāv risks gūt traumas.

1. Nospiediet un turiet dzelteno tehnoloģijas SawStop-AIM slēdzi [6]. Sarkanā LED [5] iemirgojas vienu reizi, un pēc tam, neatlaižot, nekavējoties nospiediet zaļo pogu START [3]. TKS 80 iedarbojas. Sarkanā LED [5] atkal iemirgojas vienu reizi.
2. Atlaidiet dzelteno tehnoloģijas SawStop-AIM slēdzi [6] un zaļo pogu START [3]. Zaļā LED [4] lēni mirgo, sarkanā LED [5] nedeg. TKS 80 ir gatavs lietošanai apvada režīmā.
3. Katru reizi, kad zāģis tiek **atkal iedarbināts**, tehnoloģija SawStop-AIM tiek **atkārtoti aktivizēta**. Atkārtoti strādājot ar vadītspējīgiem materiāliem, nepieciešams atkal aktivizēt apvada režīmu.

5. Patronas un zāģa asmens nomaiņa

Lai nomainītu zāģa asmeni un patronu pēc tam, kad ir aktivizēta funkcija SawStop-AIM, lūdzu, skatiet lietošanas instrukciju, kā arī attiecīgo QuickGuide:

Zāģa asmens nomaiņa



Patronas nomaiņa



BRĪDINĀJUMS

Troksnis, kas rodas, kad tiek aktivizēta tehnoloģija SawStop-AIM, – izraisa negadījumu risku

- Lietojiet dzirdes aizsardzības līdzekļus.



BRĪDINĀJUMS

Pastāv traumu risks, ko izraisa izmesti priekšmeti

- Jānomaina patrona **UN** zāģa asmens. Nekad nelietojiet saliektus zāģa asmeņus, kā arī zāģa asmeņus ar plaisām vai izlauztiem zobiem.