


SYSROCK BR 10 DAB+

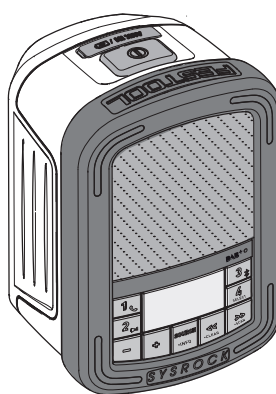

1 Symboly

-  Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom
-  Varovanie pred zásahom elektrickým prúdom
-  Prečítajte si návod na používanie, bezpečnostné upozornenia!
-  Nevyhadzujte do odpadu z domácností.
-  Neprekláľajte!
-  Nepoužívajte s plnou hlasitosťou!

2 Bezpečnostné pokyny

1. Prečítajte si tieto inštrukcie.
2. Tento návod si odložte.
3. Rešpektujte všetky varovania.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Prístroj nepoužívajte v blízkosti vody.
6. Tento prístroj čistite len suchou utierkou.
7. Neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako vykurovacie telesá, zásobníky tepla, pece alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré môžu byť zdrojom tepla.
8. Káble a sieťové adaptéry chráňte pred mechanickým namáhaním (privretie a pod.), zvlášť to platí pri zástrčke, zásuvke a prípojke, z ktorej kábel vychádza zo sieťového adaptéra.
9. Používajte len doplnkové prístroje/príslušenstvo, ktoré uvádza výrobca.
10.  Používajte len stojany, statívy alebo držiaky, ktoré uvádza výrobca alebo ktoré sa predávajú s prístrojom. Keď sa používa kábel, buďte opatrní pri

pohybovaní káblom/prístrojom, aby sa predišlo poraneniam následkom prevrátenia.

11. Počas búrky alebo pri dlhšom nepoužívaní vytiahnite sieťovú zástrčku.
 12. Všetky údržbové práce zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Údržba je potrebná, keď sa výrobok nejakým spôsobom poškodil, ako napríklad, keď je poškodený sieťový adaptér, keď sa vyliala tekutina, prístroj bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo spadol.
 13. Aby sa zabránilo požiaru a úrazu elektrickým prúdom, prístroj nevystavujte dažďu alebo vlhkosti.
 14. Označenie elektrického nebezpečenstva a príslušné grafické symboly sú uvedené na dolnej strane výrobku.
 15. Výrobok sa nesmie zamočiť alebo postriekať kvapalinami. Na výrobok nekladte predmety naplnené tekutinami.
 16. Sieťový adaptér by mal byť zasunutý v blízkosti rádia a na ľahko prístupnom mieste. Keď chcete v tiesňových prípadoch odpojiť rádio od elektrickej siete, vytiahnite sieťový adaptér zo zástrčky.
 17. Ak sa na vypnutie musí použiť sieťový adaptér, príp. zástrčka prístroja, musia byť voľne prístupné.
 18. Akumulátor nevystavujte vyšším teplotám, napr. slnku, ohňu alebo podobne.
- Ďalšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostných upozorneniach k akumulátoru.

19.  Aby sa predišlo možným poškodeniam sluchu, rádio nenastavujte na dlhší čas na zvýšenú hlasitosť.

POZOR: Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, nevykonávajte žiadne iné opravy okrem tých, ktoré sú opísané v návode na použitie a na ktoré ste zaškolený.

VAROVANIE! Záruka zaniká, keď otvoríte kryt rádia alebo uskutočnite iné zmeny na rádiu!

3 Technické údaje

Rádio		SYSROCK BR 10 DAB+
Napájanie napätím	Sieťový adaptér	Výstup: DC 19 V/1,2 A stredový kladný kolík
	Akumulátor	10,8 – 18 V odporúča sa: 18 V
Frekvenčný rozsah		FM (UKW) 87,50 – 108 MHz DAB 174.928 – 239.200 MHz
Bluetooth®	verzia	4.1 EDR zhoda
	Profily	HFP, A2DP, AVRCP profily
	Frekvencia	2402 – 2480 MHz
	Ekvivalentný izotropný výkon žiarenia (EIRP)	<10 dBm
	Konverzný rozsah max.	10 m (v závislosti od podmienok použitia)
	Podporovaný kodek	SBC/ACC
Spínací obvod	reproduktor	2,5" 8 Ω x1
	Výstupný výkon	19 V: 10 W 3 % THD
	Vstupný pól	3,5 mm Dia. (AUX IN)
	USB prípojka	5 V/1 A

Rádio	SYSROCK BR 10 DAB+
Prípustný rozsah teplôt	-10 °C až +45 °C
Rozmery (Š x V x H)	100 x 150 x 105 mm
Hmotnosť (bez externého akumulátora)	0.7 kg

Zástrčka do sieťového zdroja	BQ30A-1901200-G&B
Vstupné napätie	100 – 240 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 – 60 Hz
Výstupné napätie	19 V_DC
Výstupný prúd	1,2 A
Výstupný výkon	22,8 W
Priemerná účinnosť počas prevádzky	87 %
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %)	84 %
Príkon pri nulovej záťaži	≤ 0,057 W

Informácie o spotrebe prúdu	
Vypnutý režim	Toto zariadenie nemá žiaden pohotovostný režim a spotreba prúdu vo vypnutom stave je menšia ako 0,3 W.
Režim Bluetooth®	Keď v režime Bluetooth® nedochádza k žiadnemu vysielaniu signálov, zariadenie sa po 15 minútach vypne.
Režim AUX	Keď v režime AUX nedochádza k žiadnemu vysielaniu signálov, zariadenie sa po 15 minútach vypne.

4 Prvky zariadenia

Rádio – SysRock

- [1-1]** Nasúvateľný kryt s upevňovacím strmeňom
- [1-2]** Vstup pre sieťový adaptér
- [1-3]** Anténa
- [1-4]** USB prípojka
- [1-5]** AUX vstup (AUX-IN)
- [1-6]** Vypínač
- [1-7]** Reproduktor
- [1-8]** Zabudovaný mikrofón
- [1-9]** Displej
- [1-10]** Sieťový adaptér
- [2-1]** Závit na statív - prípojka UNC 1/4"-20

Tlačidlá menu a displej

- [a]** Regulácia hlasitosti, tichšie
- [b]** Pamäť staníc 2
Bluetooth® režim: prehrávanie/pauza
- [c]** Pamäť staníc 1
Bluetooth® režim: tlačidlo hovoru
- [d]** Čas (k dispozícii s DAB a FM RDS-CT)
- [e]** Indikácia stavu nabitia akumulátora
- [f]** Pamäť staníc 3
Bluetooth® režim: párovanie
- [g]** Pamäť staníc 4
Tlačidlo výberu/potvrdzujúce tlačidlo (SELECT)
- [h]** DAB/FM režim: hľadanie staníc – nahor
Bluetooth® režim: nasledujúca skladba
DAB režim: hľadanie staníc (SCAN)

- [i]** DAB/FM režim: hľadanie staníc – nadol
Bluetooth® režim: predchádzajúca skladba
DAB režim: tlačidlo vymazania (CLEAR)
- [j]** Zdroj (SOURCE)
DAB režim: informačné tlačidlo (INFO)
- [k]** Regulácia hlasitosti, hlasnejšie

Vyobrazené alebo opísané príslušenstvo sčasti nepatrí do rozsahu dodávky.

Uvedené vyobrazenia sa nachádzajú v nemeckom návode na obsluhu.

5 Uvedenie do prevádzky

5.1 Používanie so sieťovým adaptérom

 Zasuňte sieťový adaptér **[1-10]** do vstupu **[1-2]** a zásuvky.

DÔLEŽITÉ:

Sieťový adaptér slúži na pripojenie rádia do zástrčky. Sieťový adaptér rádia musí byť počas používania voľne prístupný, aby sa rádio dalo vypnúť. Sieťový adaptér by sa mal po skončení používania vytiahnuť zo zásuvky.

5.2 Používanie s externým akumulátorom Festool [2A] + [2B]

Prístroj sa dá prevádzkovať s akýmkoľvek akumulátorom Festool konštrukčného radu BP, BPC a BPS.

POZOR akumulátor vždy kompletne vložte. V opačnom prípade môže akumulátor vypadnúť z akumulátorového rozhrania a môžete sa poraniť vy alebo okolostojace osoby.

POZOR Akumulátor nevkladajte násilím. Keď sa akumulátor nedá ľahko vložiť a nezapadne, nie je správne vložený.

POZOR Pre optimálny výkon odporúčame používať **18 V lítium-iónový akumulátor**.

5.3 Zapínanie/vypínanie

- ▶ Zapnutie: Stlačte vypínač **[1-6]**.
- ☑ Rádio je pripravené na prevádzku.
- ▶ Vypnutie: Stlačte vypínač **[1-6]**.

5.4 Nastavenie hlasitosti

 Stláčajte reguláciu hlasitosti **[a]** a **[k]**, aby ste nastavili požadovanú hlasitosť.

-  Aby ste nastavili optimálnu hudobnú kvalitu v spojení s externým prehrávacím zariadením, hlasitosť na externom prehrávacom zariadení nastavte maximálne na 70 %.

5.5 Kontrola stavu akumulátora

Na zobrazenie aktuálneho stavu akumulátora stlačte vypínač **[1-6]**, aby sa rádio zaplo. Indikácia stavu akumulátora **[e]** zobrazuje aktuálny stav nabitia akumulátora (len s lítium-iónovým akumulátorom).

-  Akumulátor je plne nabitý
-  Akumulátor je čiastočne nabitý
-  Slabý stav nabitia akumulátora – odporúča sa nabiť
-  Akumulátor sa môže kedykoľvek úplne vybiť, okamžite vymeňte akumulátor

5.6 Používanie rádia – DAB

- ▶ Nastavte anténu **[1-3]**.
- ▶ Zapnite rádio stlačením vypínača **[1-6]**.
- ▶ Stláčajte zdroj (SOURCE) **[j]**, kým nie je zvolený režim DAB.
- ☑ Keď sa rádio používa prvý raz, spustí sa automatické hľadanie staníc DAB (Full Scan). Keď sa rádio už používalo, zvolí sa naposledy použitá stanica. Ak sa počas hľadania staníc nájdú nové stanice, zvýši sa počet staníc a nové stanice sa pridávajú do zoznamu staníc. Pruh na displeji zobrazuje progres hľadania staníc. Po skončení hľadania staníc sa zvolí prvá stanica (v alfanumerickom poradí 0...9...A...Z). Keď sa nenašli žiadne stanice, displej zobrazí <No stations found>. Ak nie je k dispozícii signál, zmeňte stanovište rádia, napr. dajte ho do blízkosti okna, aby ste mali lepší príjem.

Výber stanice – DAB

- ▶ Zapnite rádio stlačením vypínača **[1-6]**.
- ▶ Stláčajte zdroj (SOURCE) **[j]**, kým nie je zvolený režim DAB. Displej zobrazuje aktuálne zvolenú stanicu.
- ▶ Stlačte Hľadanie staníc **[i]**, **[h]**, aby sa prehľadával zoznam dostupných staníc.
- ▶ Požadovanú stanicu zvolíte stlačením tlačidla výberu/potvrdzujúceho tlačidla (SELECT) **[g]**. Prípadne na displeji sa zobrazuje <Connecting...>, kým rádio hľadá nové stanice.
- ▶ Nastavte požadovanú hlasitosť reguláciou hlasitosti **[a]**, **[k]**.

-  **UPOZORNENIE:** Ak sa zvolená stanica nenašla, zmeňte stanovište rádia, aby ste mali lepší príjem.

Sekundárne služby – DAB

Niektoré rádiové stanice poskytujú jednu alebo viac sekundárnych služieb. Ak rádiová stanica poskytuje sekundárnu službu, na displeji sa objaví táto informácia pod špeciálnym názvom.

Väčšina sekundárnych služieb sa nevysiela stále. Ak zvolená služba nie je dostupná, rádio vysiela primárnu službu.

Displej v režime DAB

V DAB režime má rádio niekoľko funkcií displeja:

- ▶ Informačné tlačidlo (INFO) **[j]** podržte stlačené dlhšie ako 2 sekundy, kým sa na displeji neobjaví <DAB Info>. Potom stlačte hľadanie staníc **[i]**, **[h]** a pusťte, aby ste videli rôzne režimy zobrazenia.

a. Intenzita signálu	Zobrazuje intenzitu signálu rádiového prijímača. Prázdny, nevyplnený pravouholník, uvádza minimálnu úroveň signálu, ktorý je potrebný na uspokojivý príjem.
b. Typ programu	Zobrazuje žáner alebo štýl hudby, napr. pop, klasika, správy atď.
c. Názov multiplexu	Zobrazuje názov multiplexu aktuálnej stanice.
d. Frekvencia	Zobrazuje aktuálnu frekvenciu.
e. Bitový rýchlosť/audiotyp	Zobrazuje digitálnu bitovú rýchlosť a audiotyp pre aktuálne nastavené DAB stanice.
f. Dátum	Zobrazuje aktuálny dátum.
g. DL Plus informácie	Niektoré stanice môžu okrem bežných informácií poskytovať navyše aj programové informácie na displeji. Ak nie sú k dispozícii doplnkové informácie, objaví sa správa <no DL+info>.
h. Rolovateľný text (DLS)	Zobrazuje rôzne informácie, napr. meno umelca/názov skladby, telefónne číslo atď.

Nájdenie nových staníc – DAB

Časom môžu byť k dispozícii nové stanice. Nájdenie nových staníc:

- ▶ Zapnite rádio stlačením vypínača **[1-6]**.
- ▶ Stláčajte zdroj (SOURCE) **[j]**, kým nie je zvolený režim DAB.
- ▶ Stlačte hľadanie staníc (SCAN) **[h]** a podržte stlačené dlhšie ako 2 sekundy, aby sa kompletne prehľadali celé DAB frekvencie. Ak sa nájdú nové stanice, zvýši sa počet staníc a nové stanice sa pridávajú do zoznamu staníc. Pruh na displeji zobrazuje progres hľadania staníc.

Ladenie staníc – DAB

Keď zmeníte stanovište, niektoré z uvedených staníc možno nebudú dostupné. Alebo aj niektoré DAB služby prenášajú nepravidelne alebo zmenia miesto alebo frekvenciu. Stanice, ktoré sa nenájdú alebo dlhší čas nemajú príjem, sa označia otáznikom v zozname staníc. Funkcia čistenia (CLEAR) **[i]** vymaže označené DAB stanice zo zoznamu staníc.

- ▶ Zapnite rádio stlačením vypínača **[1-6]**.

- Stlačajte zdroj (SOURCE) [j], kým nie je zvolený režim DAB.
- Stlačte tlačidlo vymazania (CLEAR) [i] a podržte stlačené dlhšie ako 2 sekundy, kým sa na displeji neobjaví <DAB>.
- Stlačte hľadanie staníc [i], [h] a pusťte, aby ste zvolili <Clear> alebo <Back>. Keď nechcete spustiť funkciu čistenia, zvolte <Back> a stlačte tlačidlo výberu/potvrdzujúce tlačidlo (SELECT) [g], aby ste potvrdili nastavenie.
- Keď chcete spustiť funkciu čistenia, zvolte <Clear> a stlačte tlačidlo výberu/potvrdzujúce tlačidlo (SELECT) [g], aby ste sa dostali k nastaveniam. Stlačte tlačidlá hľadania staníc [i], [h], aby ste zvolili <YES> alebo <NO>. Potvrďte <YES> stlačením tlačidla výberu/potvrdzujúceho tlačidla (SELECT) [g]. Potom sa spustí funkcia čistenia. Keď nechcete spustiť funkciu čistenia, zvolte <NO> a nastavenie potvrdte tlačidlom výberu/potvrdzujúcim tlačidlom (SELECT) [g].

i UPOZORNENIE: Po zmene stanovišťa by sa malo vykonať hľadanie nových staníc (pozri odsek Hľadanie nových staníc).

5.7 Používanie rádia – FM (UKW)

- Nastavte anténu [1-3].
- **FM** Posúvajte source (SOURCE) [j], kým nie je zvolený režim FM.

Automatické vyhľadávanie staníc FM (UKW)

- Stlačte vyhľadávanie staníc [i], [h] a podržte (~2 s), aby sa spustilo automatické vyhľadávanie staníc.
- ☑ Vyhľadávanie staníc sa automaticky ukončí, keď sa nájde vysielateľ s dostatočnou intenzitou signálu. Displej zobrazuje frekvenciu. Keď je intenzita signálu dostatočná a RSD informácie sú dostupné, na displeji sa zobrazí názov stanice, rádiotext a čas.

Hľadanie iných staníc

- Stlačte hľadanie staníc [i], [h] ako je vyššie opísané.
- ☑ Na konci vlnového pásma skočí hľadanie na začiatok vlnového pásma.

i Ak je zlý príjem, znova nastavte anténu.

Manuálne vyhľadávanie staníc FM (UKW)

- Stláčate vyhľadávanie staníc [i], [h] viackrát, kým nedosiahnete požadovanú frekvenciu.
- ☑ Jednotlivé kroky frekvencie majú hodnotu 0,1 MHz.

5.8 Používanie pamäťových miest staníc

Obľúbené DAB/FM rádiové stanice sa môžu uložiť v pamäti staníc. K dispozícii sú štyri pamäťové miesta staníc. Môžu sa použiť v každom režime.

- Zapnite rádio stlačením vypínača [1-6].
- Stlačte pamäťové miesto [b], [c], [f] alebo [g] a podržte (~2 s), kým sa na displeji nezobrazí <Saved>.
- ☑ Stanica sa uloží na zvolené pamäťové miesto. Displej zobrazuje číslo pamäťového miesta stanice P1 až P4. Ďalšie stanice uložíte opakovaním tohto kroku. Rovnakým spôsobom sa môžu pamäťové miesta obsadiť novou stanicou.

Vyvolanie pamäťových miest staníc

- Stlačte požadované pamäťové miesto stanice [b], [c], [f] alebo [g], aby ste sa dostali k uloženej stanici.

5.9 Čas – automaticky aktualizovaný

Rádio aktualizuje čas [d] automaticky pomocou DAB alebo FM RDS-CT signálu. Po výpadku prúdu rádio pri ďalšom zapnutí aktualizuje čas.

i UPOZORNENIE: Ak rádio nemá príjem signálu, umiestnite ho na inom mieste.

Keď prijímate čas prostredníctvom funkcie FM RDS (Radio Data System), rádio synchronizuje čas a zobrazí ho na displeji [d], keď je zvolená stanica, ktorá poskytuje RDS informácie s CT signálmi. Pri dostatočnej intenzite signálu sa čas aktualizuje v priebehu jednej až dvoch minút. Čas rádia je aktuálny nasledujúcich 24 hodín, keď sa rádio synchronizuje s RDS-CT.

i Keď sa prijíma RDS signál, čas sa nezobrazí.

5.10 Počúvanie hudby prostredníctvom Bluetooth® streaming

SysRock a zariadenie s Bluetooth® sa musia spárovať, aby sa dala prehrávať hudba prostredníctvom zariadenia s Bluetooth®. Po tomto spárovaní sa môžu dve zariadenia navzájom rozpoznáť.

Prvé pripojenie zariadenia s Bluetooth®

- Stlačte source/zdroj [j], aby ste zvolili Bluetooth® režim.
- ☑ Symbol Bluetooth® bliká na displeji a indikuje, že sa zistila prítomnosť rádia SysRock.
- Aktivujte funkciu Bluetooth® na zariadení s Bluetooth® podľa opisu v návode na použitie zariadenia s Bluetooth®.
- Zobrazte si zoznam zariadení s Bluetooth® a vyberte <SysRock DAB>. Pri niektorých mobilných telefónoch (ktoré sú vybavené staršími verziami ako Bluetooth® ako BT2.1) sa musí zadať heslo („0000“).
- ☑ Keď je spojenie Bluetooth® aktívne, symbol Bluetooth® sa označí vedľa háčikom. Akákoľvek hudba sa dá zvoliť a prehrávať na zariadení s Bluetooth®.

UPOZORNENIE:

- Keď sa majú prvý raz spárovať dve zariadenia s Bluetooth® a súčasne hľadajú spojenie so SysRock, na oboch zariadeniach sa zobrazí spojenie so SysRock. Po spojení s jedným zo zariadení sa SysRock už nezobrazí na zozname spojení druhého zariadenia.
- Keď sa zariadenie s Bluetooth® nachádza mimo dosahu, spojenie so SysRock sa dočasne preruší. SysRock automaticky aktivuje spojenie, keď je zariadenie s Bluetooth® opäť v dosahu. V čase prerušenia sa nedá so SysRock spárovať iné zariadenie s Bluetooth®.
- Keď sa na zozname zariadení zariadenia s Bluetooth® objaví <SysRock DAB>, ale nie je možné spojenie, zariadenie vymažte zo zoznamu a znova

spojte zariadenie s Bluetooth® so SysRock podľa vyššie uvedeného opisu.

- Účinný dosah medzi SysRock a zariadením s Bluetooth® je asi 10 metrov (30 stôp). Akákoľvek prekážka medzi SysRock a zariadením s Bluetooth® môže znižovať dosah.
- Výkon pripojiteľnosti Bluetooth® sa môže v závislosti od pripojeného zariadenia s Bluetooth® líšiť. Prosím, venujte pozornosť funkciám Bluetooth® zariadenia, ktoré chcete spárovať, pred spojením so SysRock. Je možné, že nie sú podporované všetky funkcie na niektorých spárovaných zariadeniach s Bluetooth®.

Prehrávanie audiosúborov v režime Bluetooth®

Keď je zariadenie SysRock úspešne spojené so zvoleným zariadením s Bluetooth®, môže sa prehrávať hudba s funkciami ovládania spojeného zariadenia s Bluetooth®.

- Keď sa prehrávanie spustí, nastavte požadovanú hlasitosť reguláciou hlasitosti [a], [k] na SysRock alebo na zariadení s Bluetooth®.
- Zvoľte prehrávanie/pauzu a zmenu skladby ovládacími prvkami spojeného zariadenia s Bluetooth®. Alebo tlačidlami na SysRock: reprodukcia/pauza [b], nasledujúca skladba [h], predchádzajúca skladba [i].
- ☑ Aktuálne zobrazované informácie o titule (napr. názov skladby/interpret) sa zobrazuje ako pohyblivý text dolu na displeji.

UPOZORNENIE:

- Nie všetky aplikácie a zariadenia reagujú na tieto ovládacie prvky.
- Niektoré mobilné telefóny sa dočasne odpoja od SysRock v prípade prichádzajúceho alebo odchádzajúceho hovoru. Niektoré mobilné telefóny stlmia hlasitosť, keď prichádza krátka správa, e-mail alebo podobne. Takáto reakcia je funkciou spárovaného zariadenia Bluetooth® a nepredstavuje poruchu SysRock.

Prehrávanie zo spárovaných zariadení

Tento SysRock dokáže uložiť až osem spárovaných zariadení. Keď pamäť tento počet prekročí, prvé uložené zariadenie sa prepíše. Keď zariadenie s Bluetooth® už bolo spojené so SysRock, SysRock uloží toto zariadenie s Bluetooth® a pokúsi sa spojiť so zariadením, ktoré bolo pripojené naposledy. Ak naposledy spojené zariadenie s Bluetooth® nie je dostupné, SysRock sa pokúsi spojiť s predposledným zariadením atď.

Vymazanie pamäte spárovaných zariadení s Bluetooth®

- Vymazanie pamäte zariadení s Bluetooth® v SysRock: Stlačte tlačidlo pamäťového miesta 4 [g] a podržte ho, kým sa na displeji nezobrazí <BT-Reset>. SysRock sa automaticky vypne, hneď ako sa pamäť vymaže.

Odpojenie spárovaného zariadenia s Bluetooth®

- Stlačte zdroj (SOURCE) [j] a zvoľte iný režim než režim Bluetooth®.
- Alternatívne stlačte párovanie [f] (~2 s), čím spojenie zrušíte.
- Alebo ukončíte funkciu Bluetooth® na zariadení s Bluetooth®.

- ☑ Keď sa zariadenie s Bluetooth® odpojí v režime Bluetooth®, symbol Bluetooth® na displeji začne znova blikať a zobrazuje, že zariadenie SysRock je znova dostupné pre nové spojenie.

Používanie hlasitého telefonovania



Tento SysRock sa dá používať pre mobilný telefón na hlasité telefonovanie. Keď sa prehráva hudba cez SysRock a na mobilnom telefóne prichádza hovor, hudba sa automaticky preruší, aby ste mohli odpovedať na hovor.

- Keď počas prehrávania hudby cez SysRock prichádza hovor, stlačte krátko tlačidlo hovoru [c], aby ste mohli odpovedať na hovor.
- Hovorte v smere interného mikrofónu [1-8].

ⓘ Pozor: Veľmi vysoká hlasitosť na SysRock môže nepriaznivo ovplyvniť kvalitu zvuku.

- Stlačte tlačidlo hovoru [c] a pustite ho, keď chcete hovor ukončiť.

5.11 AUX vstup (AUX-IN)



Jeden 3,5 mm AUX vstup [1-5] je umiestnený na hornej strane SysRock a umožňuje prehrávanie audiosignálu z externého audiozariadenia, ako napr. MP3 alebo CD prehrávač.

- Pripojte na AUX vstup [1-5] stereo alebo mono zdroj audiosignálu (ako MP3 alebo CD prehrávač).
- Stlačte source/zdroj [j], aby ste zvolili AUX režim.
- Nastavte hlasitosť na MP3 alebo CD prehrávači (max. 70 %), aby bol zabezpečený dostatočný signál, potom prispôbte hlasitosť na SysRock pre komfortné počúvanie.

ⓘ Nikdy nepoužívajte AUX vstup v daždi alebo za vlhkých podmienok, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do SysRock. V takých podmienkach udržiavajte gumený kryt na zadnej strane pevne zatvorený.

5.12 Nabíjanie smartfónu cez USB prípojku

Vaše rádio má USB prípojku na nabíjanie smartfónu alebo podobných zariadení. Čas nabíjania môže byť rozlične dlhý a v niektorých prípadoch môže byť potrebný dlhší čas, ako je čas nabíjania cez nabíjaciu stanicu výrobcu smartfónu. Rádio môže nabíjať smartfóny alebo podobné zariadenia, keď je zapnuté a keď je v režime DAB/FM, Bluetooth® alebo AUX.

- Smartfón pripojte do USB prípojky [1-4] hore na rádiu.
- Smartfón sa začne nabíjať.
- Po nabití odstráňte USB nabíjací kábel.

ⓘ **UPOZORNENIE:** Nabíjanie mobilných telefónov (napr.) alebo iných zariadení počas počúvania DAB/FM staníc môže zhoršiť kvalitu zvuku.

POZOR

- Funkcia nabíjania SysRock-DAB na niektorých USB zariadeniach nefunguje.
- Odstráňte USB kábel po nabití alebo keď ho už nepoužívate.
- USB prípojku nespájajte so zásuvkou. Hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru. USB prípojka slúži

výlučne na nabíjanie nízkonapäťových zariadení (5 V/1 A).

- Do USB prípojky nedávajte klinec, drôt a pod. V opačnom prípade môže skrat spôsobiť poruchu.
- USB prípojku rádia nespájajte s USB prípojkou počítača, pretože to môže spôsobiť poškodenie zariadení.
- USB prípojku nikdy nepoužívajte za dažďa alebo vo vlhkom prostredí, aby sa zabránilo vniknutiu vlhkosti do rádia.
- USB prípojku po použití znova zatvorte krytkou, aby bola chránená pred znečistením.

5.13 Možnosti postavenia

Upevňovací strmeň [1-1]

Násuvateľný upevňovací strmeň umožňuje zavesenie prístroja na lešenie alebo podobne.

-  Upevňovací strmeň sa musí pri prevádzke s externým akumulátorom Festool odobrať [2A].

Statív

Na objímku so statívovým závitom [2-1] sa môže naskrutkovať štandardný závit fotostatívu UNC 1/4"-20.

6 Údržba a starostlivosť

Zákaznícky servis a opravy smú vykonávať len výrobca alebo servisné dielne. Používajte iba **originálne náhradné diely Festool**.

Ďalšie informácie: www.festool.sk/servis

- Aby ste zabránili škodám, vyčistite displej [1-9] a reproduktor [1-7] rádia mäkkou, suchou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá.
- Kontakty na SysRock a akumulátore udržiavajte čisté.

7 Životné prostredie



Náradie nevyhadzujte do domáceho odpadu!

Náradie, príslušenstvo a obaly sa odovzdajte na ekologickú recykláciu. Dodržiavajte platné národné predpisy.

V súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementáciou do vnútroštátnych právnych predpisov sa použité elektrické zariadenia musia zbierať oddelene a recyklovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu.

Informácie o zberných miestach nájdete v časti www.festool.com/environment.

Informácie o kritických látkach: www.festool.sk/reach

8 Všeobecné upozornenia

Spoločnosť Festool GmbH týmto vyhlasuje, že BR 10 DAB+ je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné vyhlásenie o zhode nájdete na: www.festool.com/declaration-of-conformity

Festool si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácií bez predchádzajúceho oznámenia.

8.1 Informácie o Bluetooth®

Keď je náradie cez Bluetooth® spojené s mobilným koncovým zariadením a zabezpečené spojenie bolo autorizované, od tohto okamihu sa už náradie spojí s mobilným koncovým zariadením automaticky.

Značka Bluetooth® a logá sú registrované značky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a v rámci licencie ich používa spoločnosť TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, a teda Festool.