

**FESTOOL**



# ExoActive EXO 18





Kurzanleitung

# Inhaltsverzeichnis



S. 02	Größe wählen
S. 03-04	Einstellen der Größe
S. 04	Akkupack einsetzen
S. 05-07	Anziehen
S. 08	Sitz überprüfen
S. 09	Einschalten
S. 09	Unterstützungsbereich
S. 10	Bedienelement
S. 11	Verpackung

# Größe wählen\*

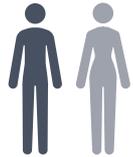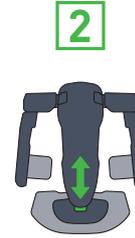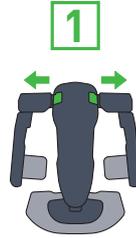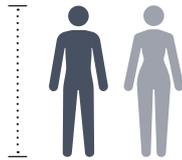


160-165 cm  
166-170 cm  
171-175 cm  
176-180 cm  
181-185 cm  
186-190 cm  
> 190 cm

1	0
1	0
2	1
2	2
3	3
4	3
5	4

3	1
4	2
5	3
6	4
7	5
8	6
>8	>6

2	1
2	2
3	2
3	3
4	4
4	4
5	5

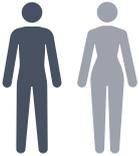

160-165 cm  
166-170 cm  
171-175 cm  
176-180 cm  
181-185 cm  
186-190 cm  
> 190 cm

2	0
2	1
3	2
4	3
5	3
6	4
6	4

3	1
4	2
5	3
6	4
7	5
8	6
>8	>6

2	1
2	2
3	2
4	3
4	4
5	4
5	5



160-165 cm  
166-170 cm  
171-175 cm  
176-180 cm  
181-185 cm  
186-190 cm  
> 190 cm

2	1
3	2
4	2
5	3
6	4
7	4
7	5

3	1
4	2
5	3
6	4
7	5
8	6
>8	>6

2	1
2	2
3	2
4	3
4	4
5	4
5	5



\* Bei den Angaben handelt sich um Empfehlungen, die durch individuelle Einstellungen ersetzt werden können.

# Einstellen der Größe



03

Schulterbreite

Rückenlänge


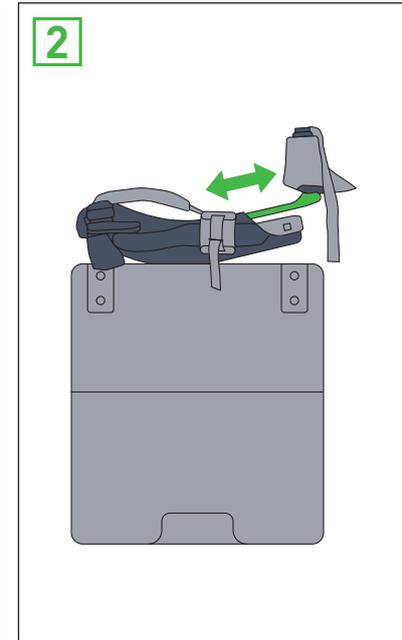
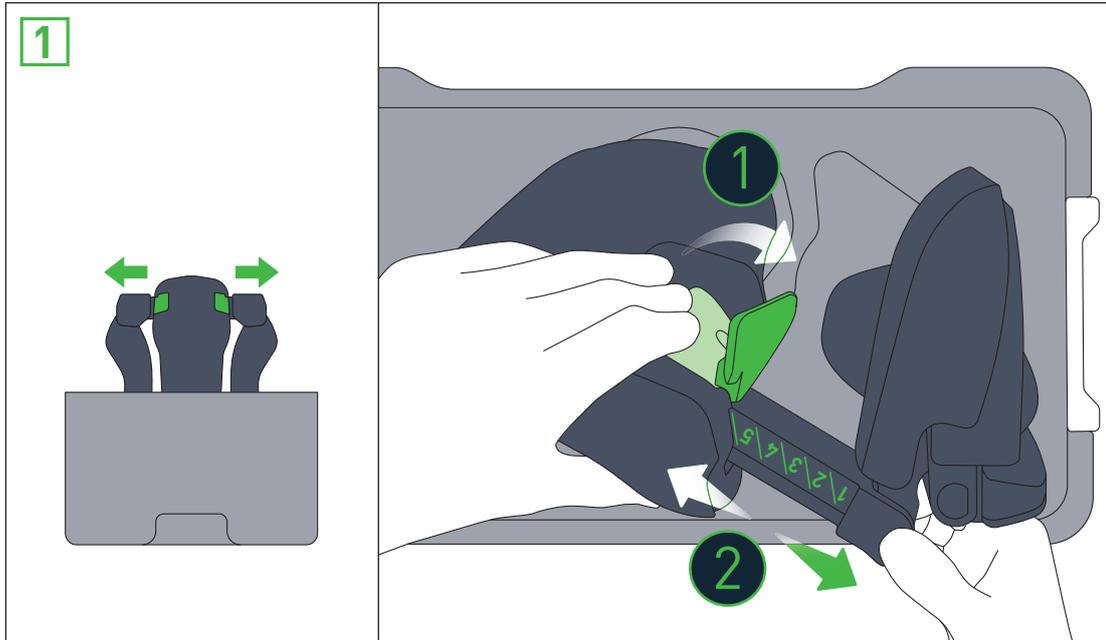


[festool.com/ExoActive-QuickStartGuide01](https://festool.com/ExoActive-QuickStartGuide01)

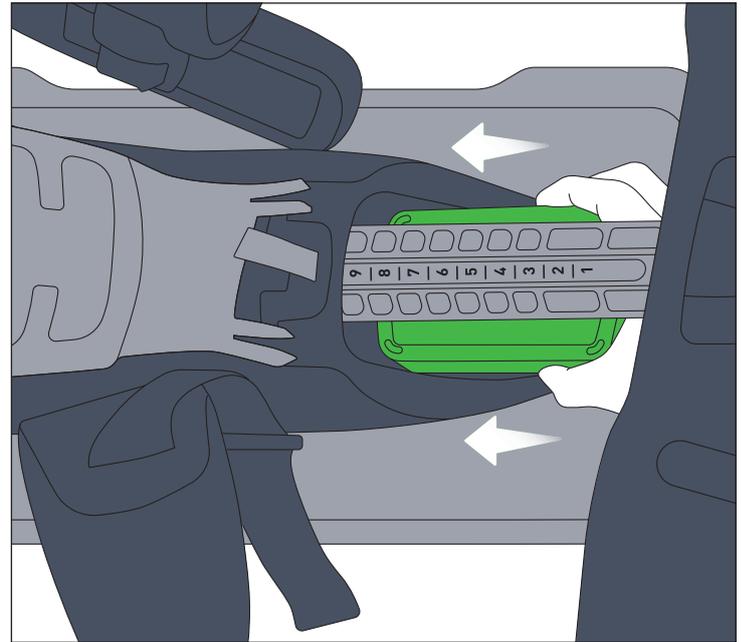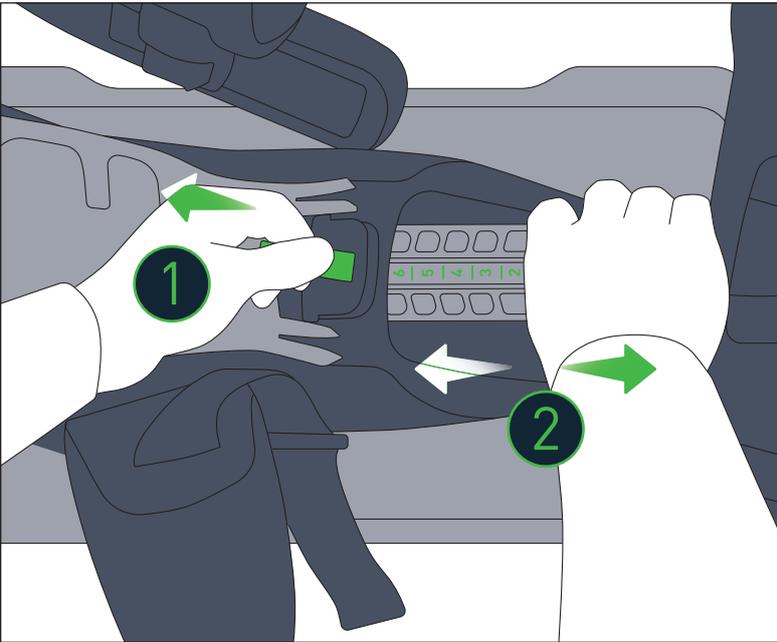

Anziehen wie Rucksack

Beckengurt in Position bringen



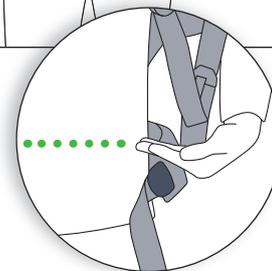
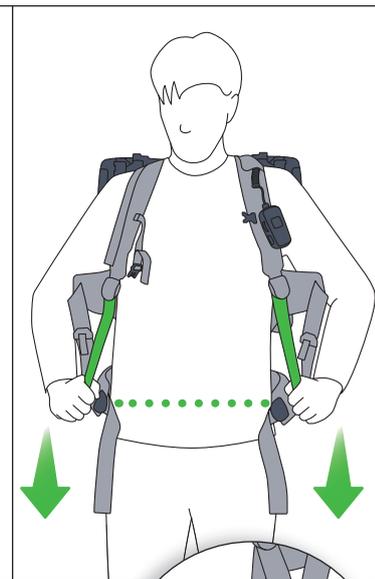
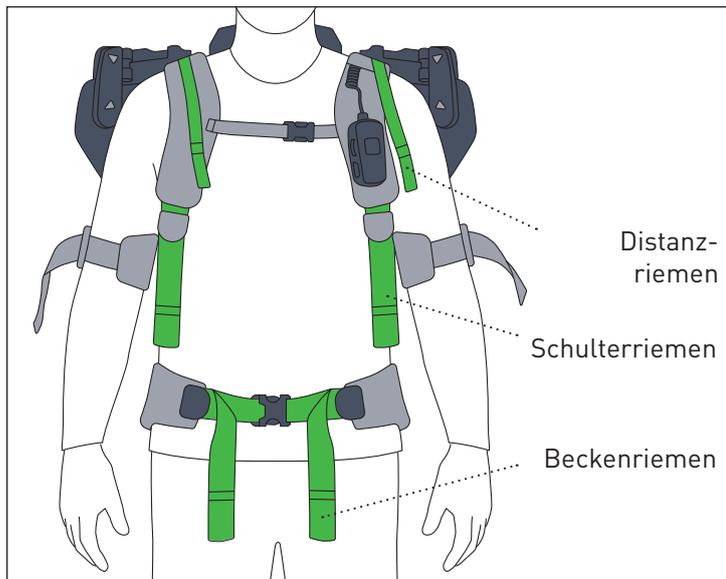


Beckengurt schließen

Beckenriemen  
festziehen

Schulterriemen leicht  
festziehen





Brustgurt schließen

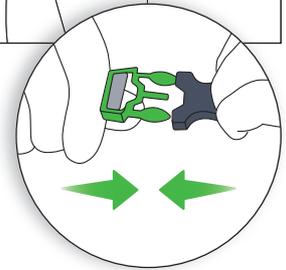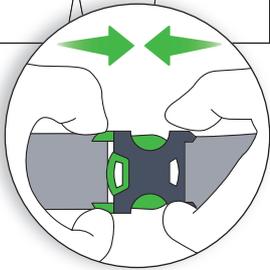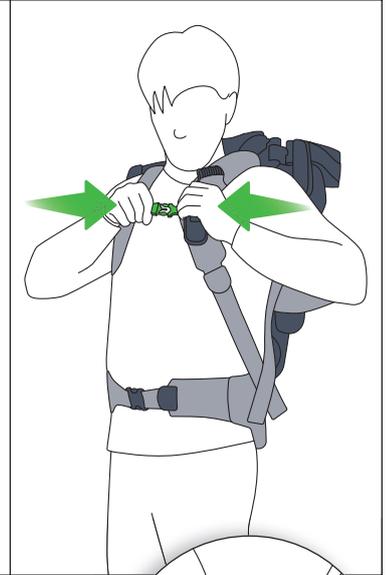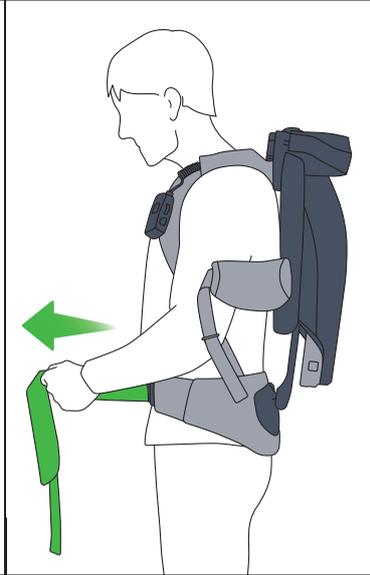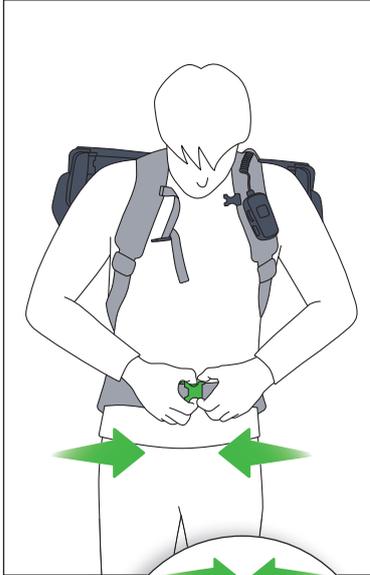

Distanzriemen anziehen

Armschalen anpassen **3**

Magnetverschlüsse schließen

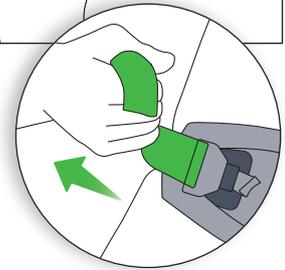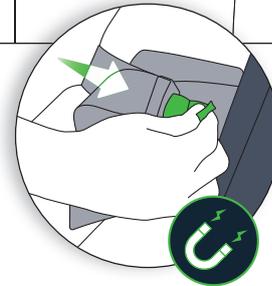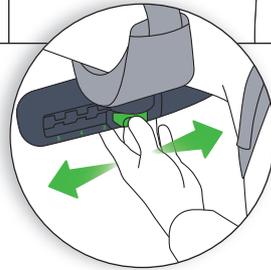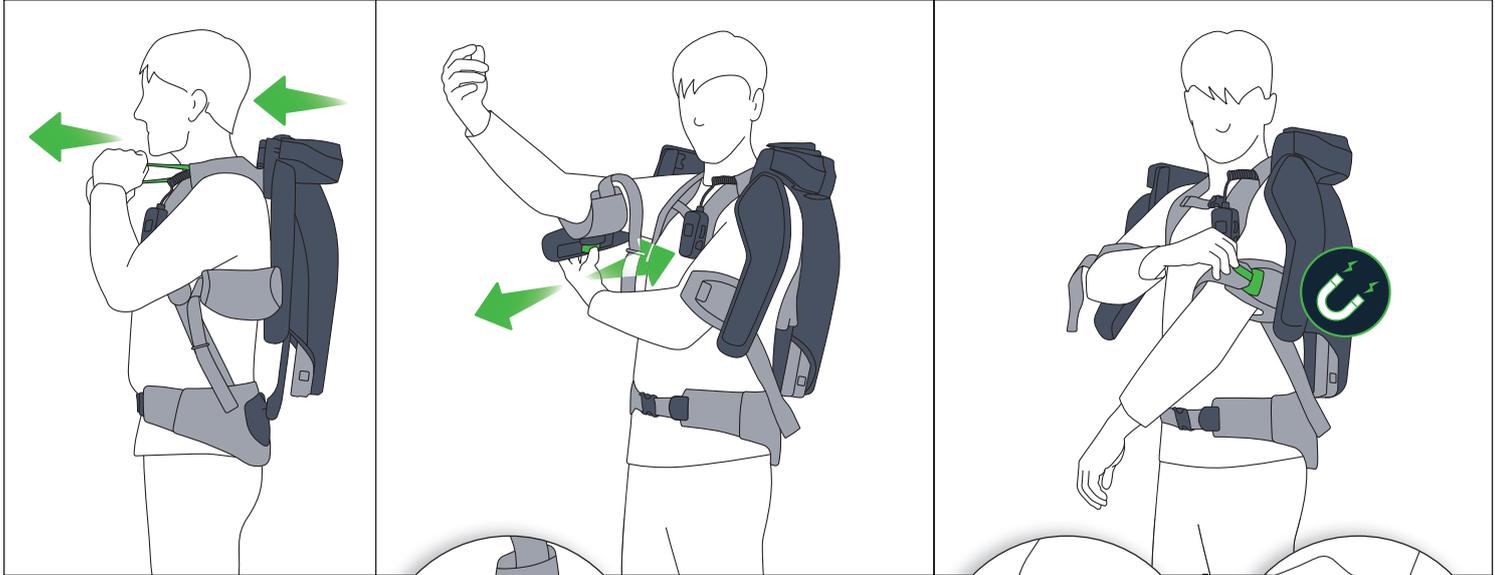

[festool.com/ExoActive-QuickStartGuide02](https://festool.com/ExoActive-QuickStartGuide02)



Nur leicht anziehen!

# Sitz überprüfen

Abstand ~2 cm zum Arm

Schulter ist waagrecht zur Markierung

Überprüfung: Schulterhöhe & Freiraum, Bewegungsfreiheit

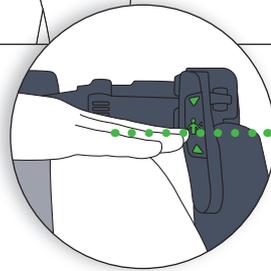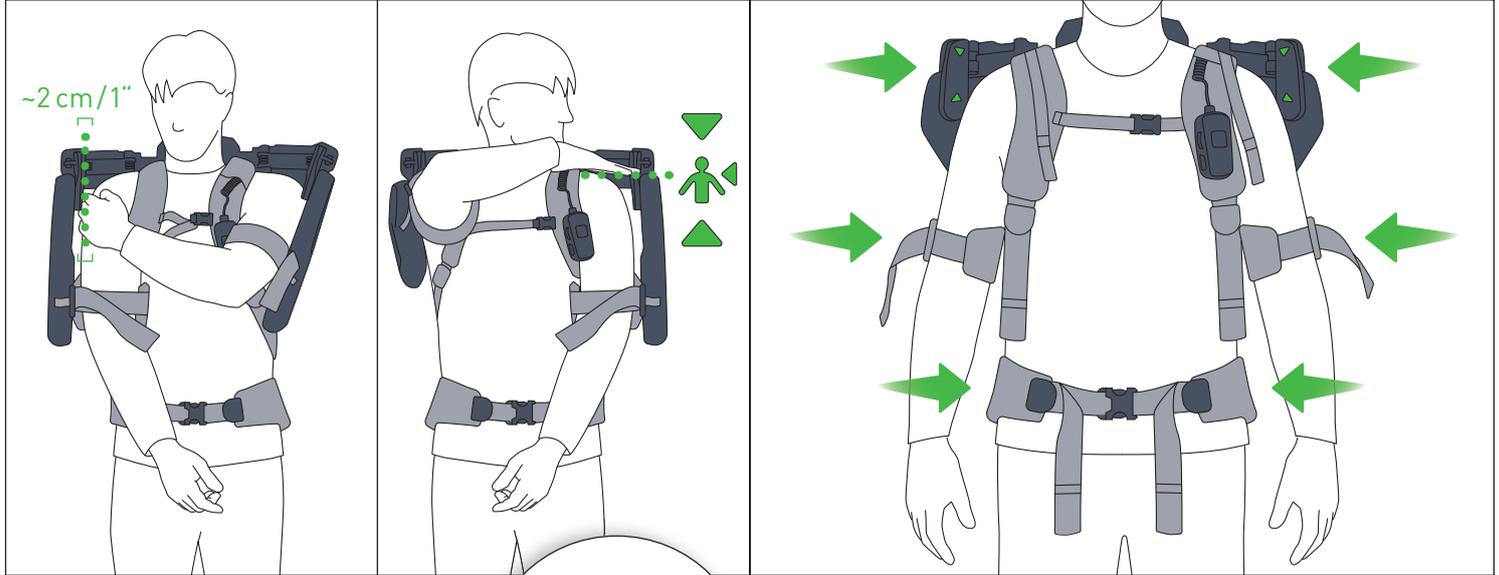


# Einschalten

Ein-/Aus-Taste ca.  
1 Sekunde drücken



# Unterstützungsbereich

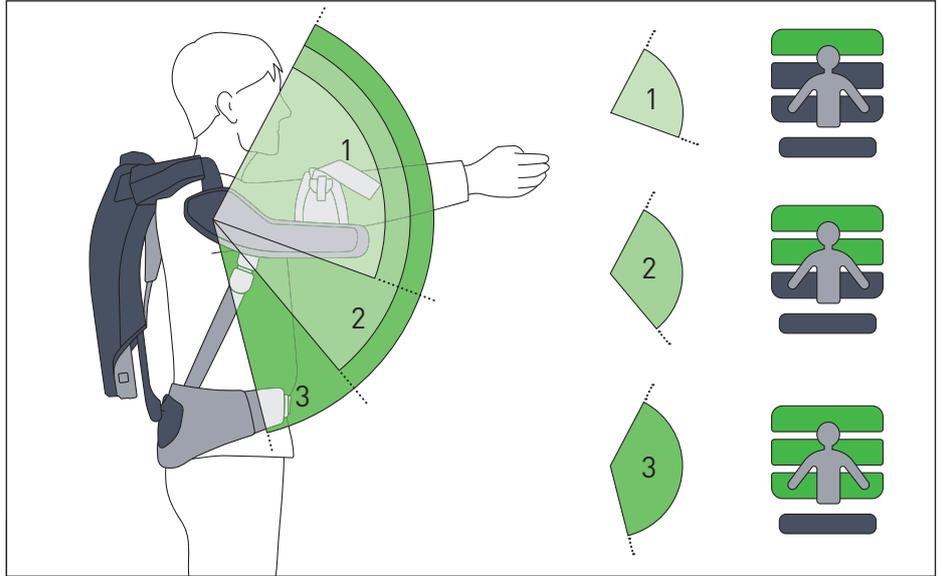

# Bedienelement

10

Statusleuchte

Ein-/Aus-Taste  
ca. 1 Sek.

Anzeige Unter-  
stützungsleistung

Kraft-  
einstellung

Pause/Betrieb


Unterstützungs-  
bereich 3/2/1

Schnittstellen-  
Modus

Arbeitsbereich  
wechseln

Bluetooth  
Taste





App gesteuerte Profile

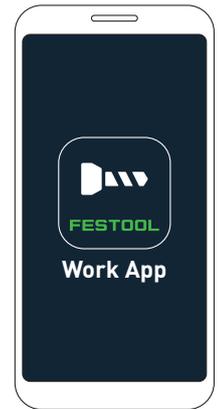

Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc.  
Google Play und das Google Play-Logo sind Marken von Google LLC.

# Verpackung

Aus-Taste ca.  
1 Sek. drücken

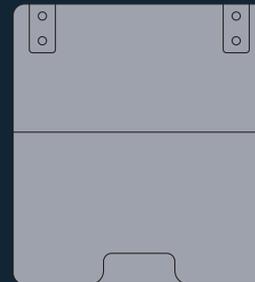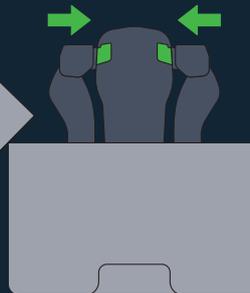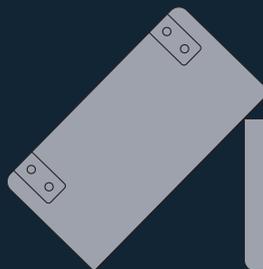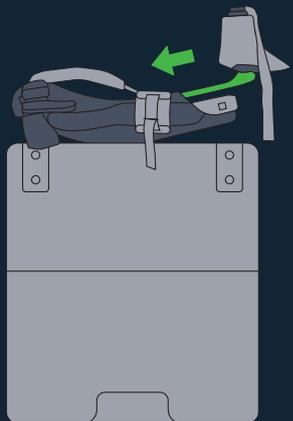

Jetzt kostenlos registrieren  
**UND VON 3 JAHREN  
GARANTIE PROFITIEREN**  
[festool.de/service](https://festool.de/service) bzw. [festool.at/service](https://festool.at/service)



**Festool GmbH**  
Wertstraße 20  
73240 Wendlingen  
Deutschland

vertreten durch:  
**Festool Deutschland GmbH**  
Wertstraße 20  
73240 Wendlingen  
Telefon: +49 (0)70 24/804-24010  
E-Mail: [customerservice-de@festool.com](mailto:customerservice-de@festool.com)  
**festool.de**

vertreten durch:  
**Festool Österreich GmbH**  
Schloss Glanegg 2  
5082 Grödig  
Telefon: +49 (0)70 24/804-29710  
E-Mail: [customerservice-at@festool.com](mailto:customerservice-at@festool.com)  
**festool.at**

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von der TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG und somit von Festool unter Lizenz verwendet.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Abbildungen sind unverbindlich. Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 08/2023