



FESTOOL

Robusztus. Ergonomikus. Tökéletes elszívással.



ÚJDONSÁG!

Az MX elszívó minden MX keverőgép szállítási terjedelmében – INGYENESEN!


Nincs többé porterhelés a porszerű anyagok betöltése és elkeverése során – az MX elszívót csupán a vödör peremére kell csatolni, és az eszköz gondoskodik róla, hogy a por a tüdeje helyett az elszívóba jusson. Az utómunka nélküli, tiszta munkakörnyezet érdekében.



Műszaki adatok	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Teljesítményfelvétel (W)	1020	1200	1200	1500	1500
Üresjárat fordulatszám 1./2. Fokozat (ford./perc)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Keverőkosár max. átmérője (mm)	120	140	140	160	140
Orsótávolság (mm)	–	–	–	–	90
Súly (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Alkalmazás/viszkózitás					
Folyékony anyagok: festékek, lakkok, ragasztók	●	●	●	●	●
Sűrűn folyós anyagok: kiegyenlítő és glettmaszák	●	●	●	●	●
Sűrű, kompakt anyagok: vakolatok, csemperagasztók, habarcs	●	●	●	●	●
Keverőtérfogat					
	40 l	70 l	70 l	90 l	90 l

Kompromisszumok nélkül


A keverés titka ebben rejlik – itt minden anyaghoz van megfelelő keverőszár.

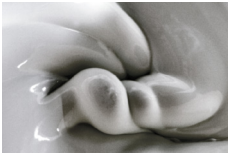Alkalmazások							
		RS spirál keverőszár	WS tárcsás keverőszár	HS3L keverőspirál, 3 spirál, balra forgó spirálszárral	CS keverőszár	HS2 keverőszár 2 szárral	HS3R keverőszár 3 jobbra forgó spirálszárral
 Kiindulási alap: folyékony Keverési eredmény: folyékony	Festékek	●	●	●			
	Diszperziós festékek	○	●	●			
	Ragasztók	●	●	○			
	Lakkok, lazúrok	●	●	○			
	Epoxigyanta	○	○	○	●		
 Kiindulási alap: por alap/sűrű Keverési eredmény: folyós	Glettmassza				●	●	○
	Ragasztóvakolat				○	●	○
	Kiegyenlítő anyag				●	○	
	Tömítő iszapok				●	●	○
	Bitumen				○		○
 Kiindulási alap: por alap/sűrű Keverési eredmény: kompakt	Készvakolatok					○	○
	Vakolatok			○		●	●
	Csemperagasztók					●	○
	Fugázóanyagok					●	●
	Habarcs					●	●
	Kvarctartalmú epoxigyanta					○	●
	Beton, esztrich					○	●
							●

● kiválóan megfelel

○ megfelel

Balra, párhuzamosan, jobbra forgó – minden anyaghoz a megfelelő keverőszár.

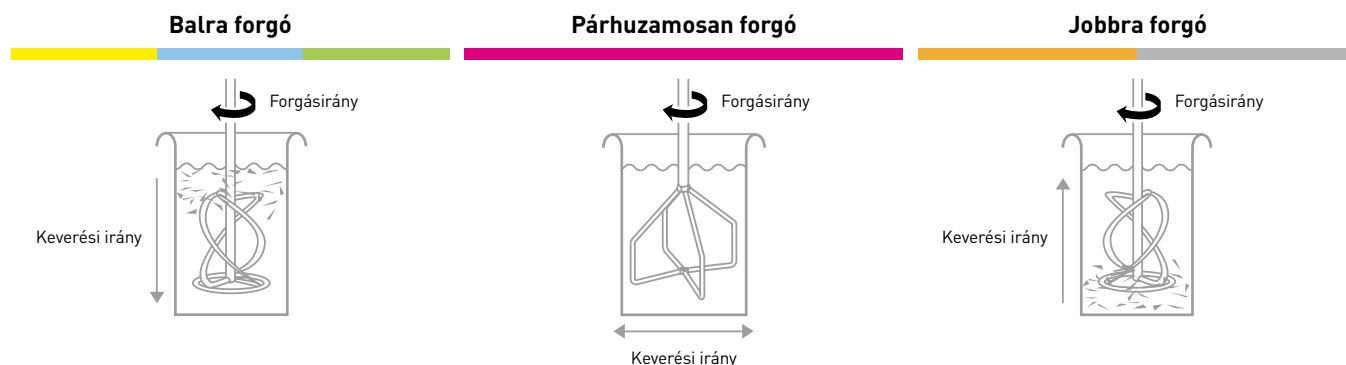

Híg anyagokhoz (pl. lakk vagy falfestékek). Fentről lefelé dolgozik – így az anyagot lefelé húzza. Nincs anyagkifröccsenés.

Szétfutó anyagokhoz, alapos átkeveréshez. Buborék nélküli keverés, például kiegyenlítő és glettmasszáknál.

Sűrű, kompakt anyagokhoz. Mint egy csavar dolgozza bele magát az anyagba és az anyagot alulról felfelé nyomja.