



FESTOOL

Robust. Ergonomisk. Med perfekt udsugning.




NYHED!

MX-udsugning inkluderet i leveringsomfanget for alle MX-røreværker – GRATIS!

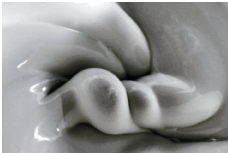
Ingen støvbelastning ved påfyldning og blanding af pulveragtige materialer – MX-udsugningen fastgøres blot til beholderens kant og sørger for, at støvet lander i støvsugeren og ikke i dine lunger. For rene arbejdsomgivelser uden efterbearbejdning.



Tekniske data	MX 1000	MX 1200	MX 1200/2	MX 1600/2	MX 1600/2 DUO
Optagen effekt (W)	1.020	1.200	1.200	1.500	1.500
Omdrejningstal i tomgang 1./2. gear (min ⁻¹)	360–630/ –	360–630/ –	150–360/ 320–780	150–300/ 320–650	100–250/ 130–350
Maks. røreværktøjsdiameter (mm)	120	140	140	160	140
Spindelafstand (mm)	–	–	–	–	90
Vægt (kg)	4,6	4,6	6,3	6,7	8,1
Anvendelse/viskositet					
Flydende materiale: Maling, lak, klister	●	●	○	○	○
Tyktflydende materiale: Afrennings- og spartelmasse	●	●	●	○	○
Sejt, kompakt materiale: Puds, fliseklæb, mørtel	○	○	●	●	●
Blandevolumen					
	 40 l	 70 l	 70 l	 90 l	 90 l

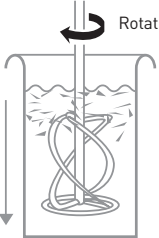
Værktøj til de højeste krav

Det er blandingen, der gør det – her finder du den rigtige rørestav til ethvert materiale.

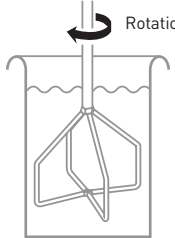
							
Anvendelser		RS rondelrørestav	WS skiverørestav	HS3L spiralrørestav med 3 venstresnoede spiraler	CS rørekost	HS2 spiralrørestav med 2 spiraler	HS3R spiralrørestav med 3 højresnoede spiraler
 Udgangsbasis flydende Blanderresultat flydende	Maling	●	●	●			
	Dispersioner	○	●	●			
	Klister	●	●	○			
	Lak, lasur	●	●	○			
	Epoxyharpiks	○	○	○	●		
 Udgangsbasis pulverformet/tyktflydende Blanderresultat flydende	Spartelmasse				●	●	○
	Klæbemørtel				○	●	○
	Udligningsmasse				●	○	
	Tætningsslam				●	●	○
	Bitumen				○		○
 Udgangsbasis pulverformet/tyktflydende Blanderresultat kompakt	Færdigpuds					○	○
	Puds			○		●	●
	Fliseklæber					●	○
	Fugemørtel					●	●
	Mørtel					●	●
	Kvartsfyldt epoxidharpiks					○	●
	Beton, gulvmasse					○	●

● meget velegnet
○ egnet

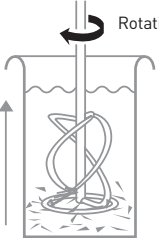
Venstre, parallelt, højre – den rigtige rørestav til ethvert røremateriale.

venstre


Til tyndtflydende røremateriale (f.eks. lak eller vægmaling). Arbejder oppefra og ned – på denne måde trykkes materialet nedad. Undgår materialesprøjt.

parallelt


Ophvirvling af materialet til spredende røremateriale. Forbygger luftlommer, f.eks. ved udlignings- og spartelmasser.

højre


Til tyktflydende, kompakt røremateriale. Arbejder sig ind i blandingsmaterialet som en skrue og transporterer materialet nedefra og op.