

A Bluetooth-os távvezérlés és az akkuegység működése

Társítsa az elszívómobilt a távvezérlővel (Bluetooth akkuegység nélküli készülékek esetén)



Állítsa az elszívómobil kapcsolóját AUTO állásba. Nyomja 3 másodpercig az elszívómobilon lévő zöld társító gombot, míg egy gyorsan forgó kék fény meg nem jelenik. Az elszívómobil 60 másodpercig kapcsolat módban marad.




Nyomja meg egyszer röviden a nagy gombot (MAN) a távvezérlő tetején. Az elszívó ezzel társítva van.

A leválasztás lehetőségei:

- ▶ Állítsa az elszívómobil kapcsolóját AUTO állásból 0 állásba. Ezután nyomja meg egyszerre a távvezérlő két zöld gombját kb. 10 másodpercig, míg a magenta színű jelzőlámpa világítani nem kezd a távirányítón. A távvezérlő ekkor le van választva.

Az elszívómobil társítása géppel (Bluetooth akkuegységgel rendelkező készülékek esetén)

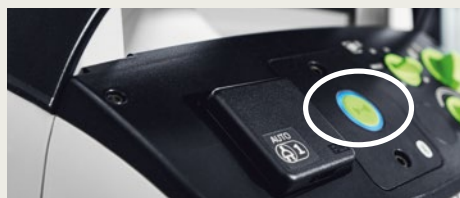

Állítsa az elszívómobil kapcsolóját AUTO állásba. Nyomja meg röviden az elszívómobil zöld társító gombját, míg egy kék forgófény meg nem jelenik. Az elszívómobil 60 másodpercig társítási módban marad.



Kapcsolja be a Bluetooth akkuegységgel működő gépet. Ezzel társította az elszívómobilt és a gépet.

A leválasztás lehetőségei:

- ▶ Kapcsolja le az elszívót (állítsa a kapcsolót 0 állásba)
- ▶ Húzza ki az elszívómobilt a hálózati aljzatból
- ▶ Helyezze az akkumulátort a töltőbe

Az elszívómobil és a Bluetooth akkuegységgel rendelkező gép társítása a távvezérlő segítségével



Nyomja meg röviden a kis zöld gombot a távvezérlő elülső oldalán, míg a kék forgófény meg nem jelenik az elszívómobil kapcsolat gombja körül. Az elszívómobil 60 másodpercig társított módban marad.



Kapcsolja be a Bluetooth akkuegységgel működő gépet. Ezzel társította az elszívómobilt és a gépet.

A leválasztás lehetőségei:

- ▶ Kapcsolja le az elszívómobilt (állítsa a kapcsolót 0 állásba)
- ▶ Húzza ki az elszívómobilt a hálózati aljzatból
- ▶ Helyezze az akkumulátort a töltőbe
- ▶ Az elszívómobil kikapcsolása a társított távvezérlővel

FIGYELEM:

- ▶ Egyidejűleg legfeljebb 5 távvezérlő társítható egy elszívómobilal.
- ▶ Egy távvezérlő mindig csak egy elszívómobilal lehet kapcsolatban. Ha egy távvezérlőt egy elszívómobilról egy másikra akar áthelyezni, akkor a távvezérlőt előbb le kell választani csak ezután társítható egy másik elszívómobilal.
- ▶ Egyidejűleg csak egy Bluetooth akkuegység társítható egy elszívómobilal, és nem több mint 5 távvezérlő csatlakoztatható egy elszívómobilhoz.

A csatlakoztatott készülékek maximális számának elérésekor mindig a leghosszabb ideje nem használt készülék törlődik.



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth



FESTOOL

www.festool.com/bluetooth