



#### 01 Systainer ciclón

El separador previo CT Festool con tecnología ciclón separa y recolecta las partículas gruesas y finas de polvo antes de que lleguen al aspirador. El aire cargado de polvo se canaliza en una espiral, de forma que las partículas de polvo chocan contra la pared del ciclón y caen en el depósito colector por gravedad.

#### 02 Contenedor de recolección inteligente

Visualización cómoda del nivel de llenado gracias al depósito colector transparente.



#### 03 Eliminación cómoda de polvo

Vaciado fácil de grandes cantidades de polvo de forma limpia y sencilla gracias a sus cómodas asas.



#### 04 Flexible en uso

El sistema SYS-Dock permite conectar entre sí el aspirador y el separador previo CT de forma sencilla.



#### 05 Diseño modular

El diseño modular permite un transporte sencillo y una limpieza fácil de todos los componentes.



# FESTOOL

## Separador previo CT CT-VA-20

Válido a partir del 01.09.2018

### Folleto

#### Festool GmbH

Wertstrasse 20  
D-73240 Wendlingen

Representada por:

#### Festool Spain, S.L.U.

Edificio Lisboa  
Carretera de L' Hospitalet, 147-149  
08940 Cornellá de Llobregat  
Barcelona (España)  
E-mail: info-es@festool.com


Administración y Comercial

Tel.: 93 264 30 30

Fax: 93 396 95 27

[www.festool.es](http://www.festool.es)

Distribuidor

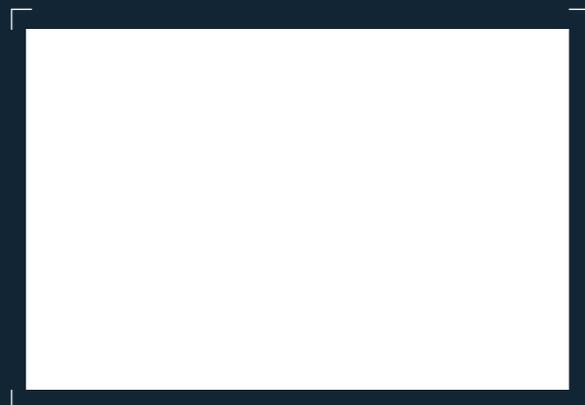

Referencia 67907 ES/es



4 014549 336014

Encontrará los valores de vibración y emisiones en el manual de instrucciones en [www.festool.es](http://www.festool.es)

Sujeto a modificaciones y errores. Ninguna imagen es vinculante. Elaborado para Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



# FESTOOL

## Eficiente, simple y fiable.




## Gestión de grandes cantidades de polvo.

El nuevo separador previo CT  
con tecnología ciclón.

Herramientas para los más exigentes

# La forma más eficiente de gestionar grandes cantidades de polvo.

Ahora, las cantidades de polvo y virutas dejarán de ser un problema, tanto para el filtro principal como para la potencia de aspiración. Todo gracias al separador previo, compatible con los aspiradores CT Festool y que atrapa hasta el 95 % de polvo antes de que llegue al aspirador. Esto reduce la carga en el filtro principal y asegura una alta potencia de aspiración durante todo el proceso de trabajo.

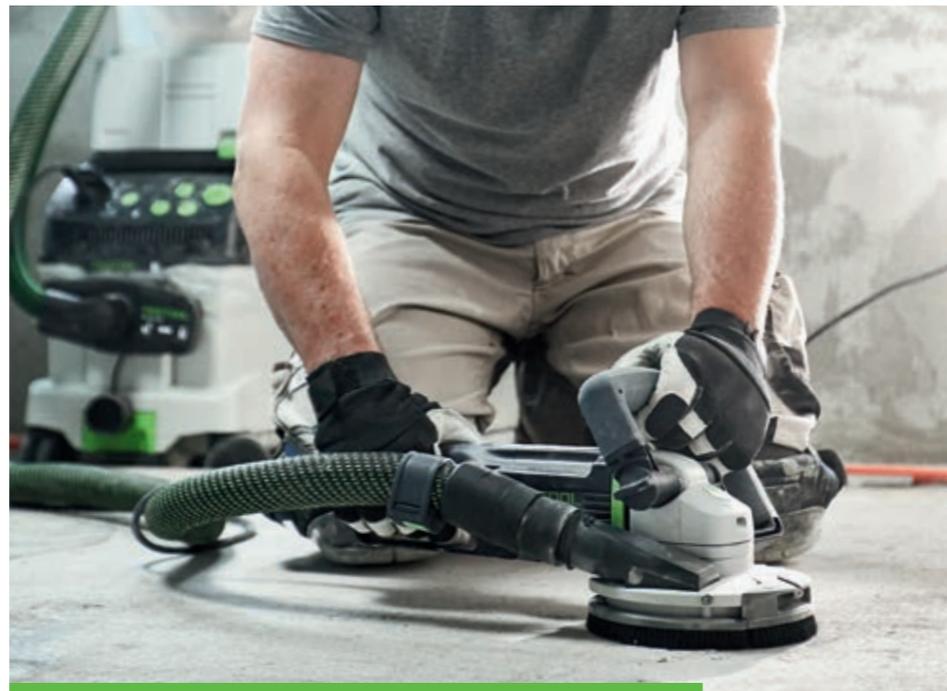

## Potente

- › Gestión de grandes cantidades de polvo gracias a la tecnología ciclón
- › Los polvos minerales se separan hasta en un 80 % y las partículas gruesas de polvo, como las virutas, se separan hasta en un 95 % y se depositan en el depósito colector
- › Alto rendimiento de aspiración a la par que constante, gracias a la reducción de carga en el filtro principal
- › Trabajo eficiente con capacidad de aspiración constante
- › Para clases de polvo L y M

## Cómodo

- › Transporte cómodo y seguro gracias al depósito colector apilable de dimensiones reducidas y diseño robusto
- › Vaciado fácil de grandes cantidades de polvo de forma limpia y sencilla gracias a sus cómodas asas.
- › Visualización cómoda del nivel de llenado gracias al depósito colector transparente
- › La estructura modular permite la limpieza fácil de todos los componentes

## Robusto

- › Ideal para el exigente día a día en la obra
- › Sus robustos componentes garantizan una larga vida útil

## Un sistema perfecto

- › Reequipar los sistemas móviles de aspiración Festool es simple
- › El sistema SYS-Dock permite conectar entre sí el aspirador y el separador previo CT de forma sencilla
- › Puede combinarse con los aspiradores CT 26/36/48 Festool, con o sin limpieza AC, en función de la aplicación
- › Flexibilidad en función de la aplicación: trabajo con o sin separador previo CT
- › Toma adicional para conexión con tubos flexibles de aspiración plug it y herramientas eléctricas

Dotación de suministro	Referencia
Para todos los aspiradores CT 26/36/48 Festool con y sin función AUTOCLEAN	
<b>Separador previo CT-VA-20</b> Systainer ciclón, depósito colector VAB-20, cubeta Systainer, tubo flexible de conexión, saco de evacuación, tapa del depósito	204083
Accesorios	Referencia
<b>Saco de evacuación ENS-VA-20/10</b> Para su uso en el depósito colector del separador previo CT-VA-20 Festool, volumen máx. del depósito 20l, para clases de polvo L y M, 10 unidades	204296
<b>Depósito colector VAB-20</b> Volumen máx. del depósito 20 l	
Depósito colector con tapa incluida, 1 unidad	204294
Depósito colector con tapa incluida, 3 unidades	204295
<b>Cable de conexión CT-VA AK EU</b> Para reequipar el separador previo CT-VA con un enchufe adicional; ideal para su uso con el tubo flexible de aspiración plug-it. Consumo nominal máx. 2.400 W, longitud del cable 0,85 m	575667

## Polvo fino mineral

### Posibilidades de uso típicas

Ideal en combinación con los aspiradores CTL/CTM\* 26/36/48 con función AUTOCLEAN y con las siguientes herramientas:



Lijadoras de pared PLANEX™ y PLANEX easy

Saneadora de diamante RENOFIX RG 130

Fresadoras para renovaciones RENOFIX RG 80 y RG 150

## Polvo grueso (virutas de serrado, cepillado y fresado)

### Posibilidades de uso típicas

Ideal en combinación con los aspiradores CTL/CTM\* 26/36/48 con y sin función AUTOCLEAN y con las siguientes herramientas:



Fresadora OF 2200

Sierra circular HK 85

Sierras de espada y para material aislante IS 330, SSU 200, ISC 240

\* El separador previo CT-VA puede emplearse para clases de polvo L y M.

\*\* Al utilizar el separador previo CT-VA, se reduce la aspiración auxiliar de la PLANEX Classic.